

CORNER SEPARATION MAXI2



1x

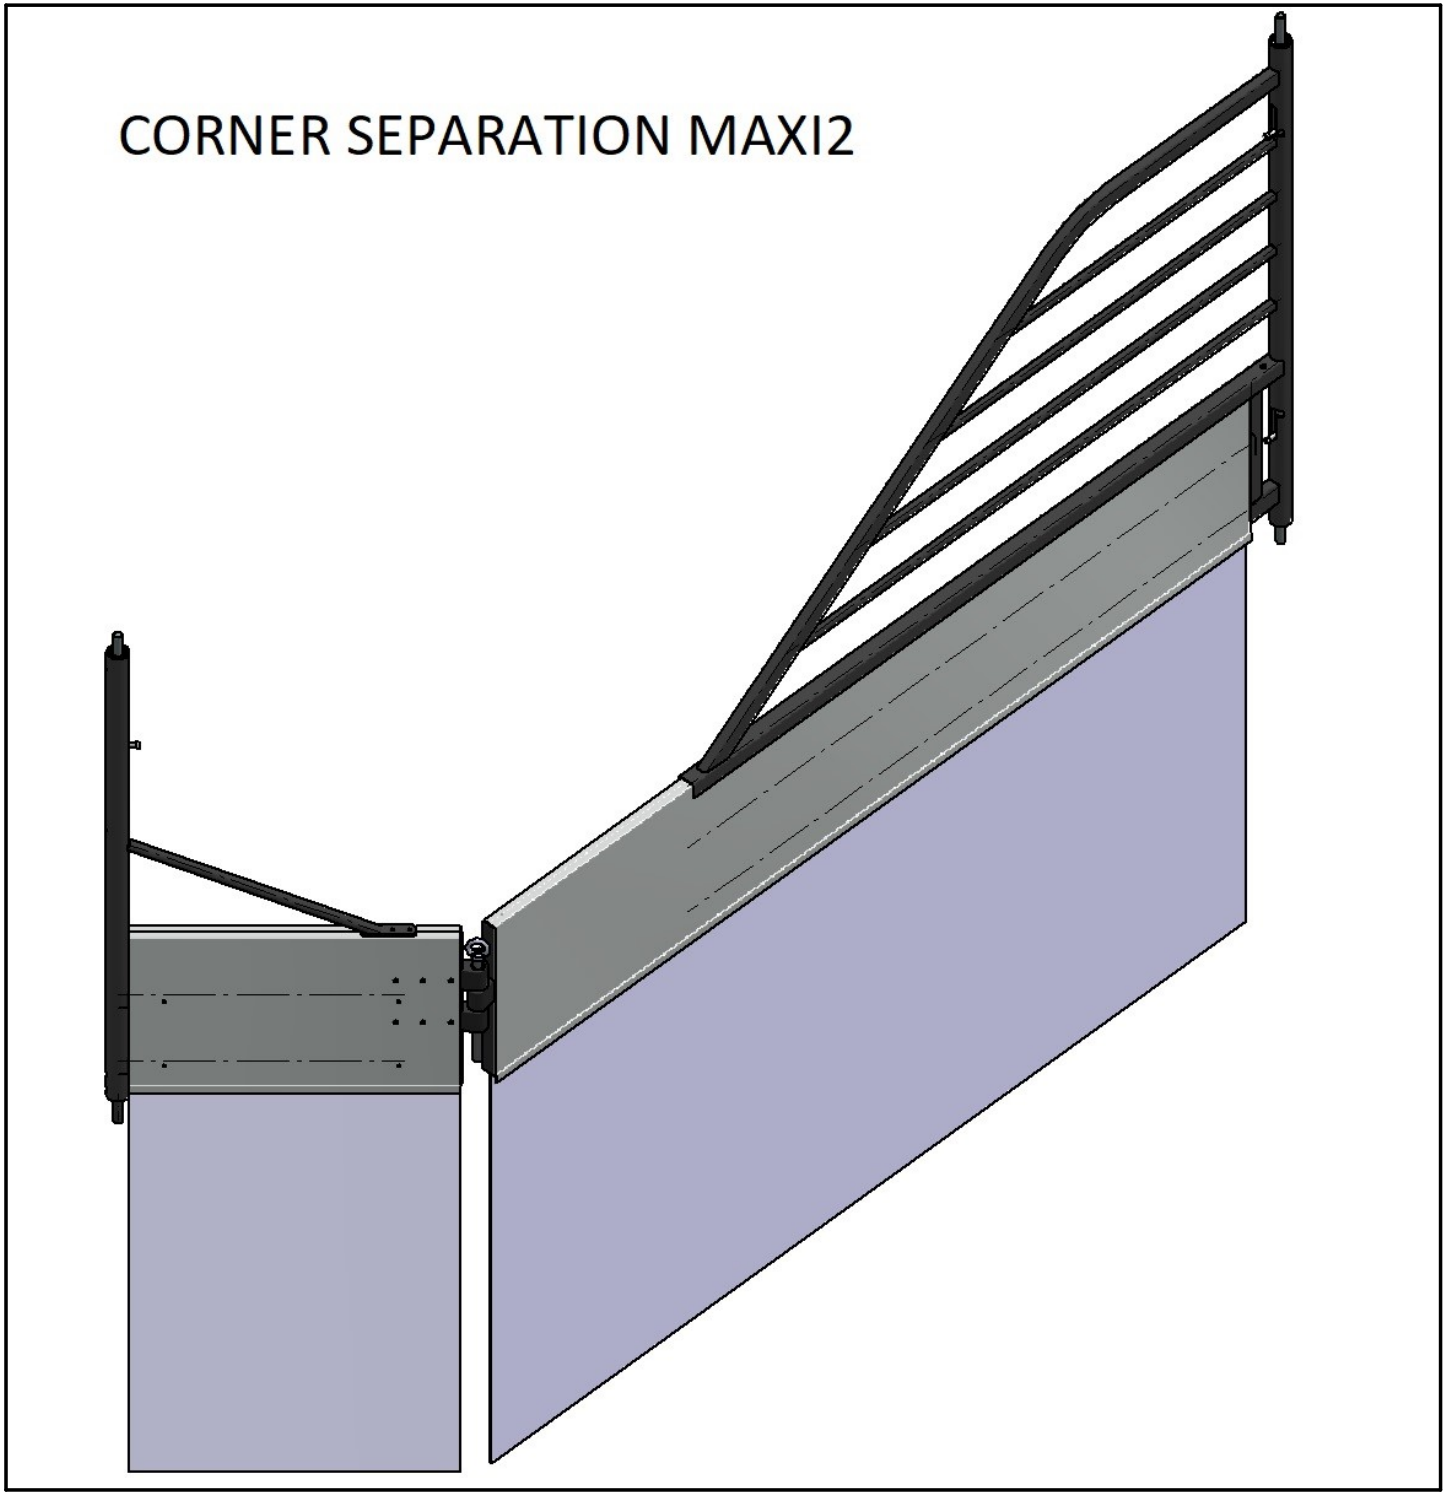


2x

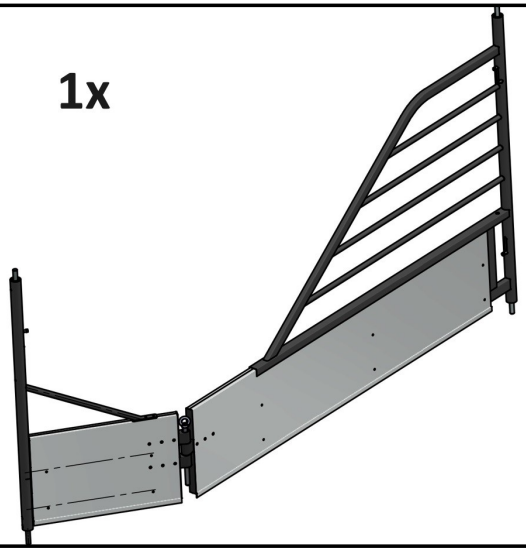


2x



2 x

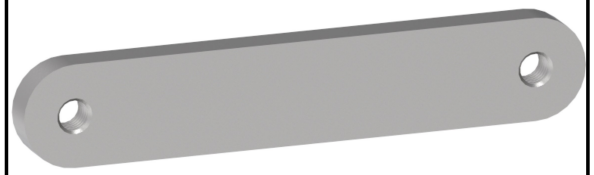

4x

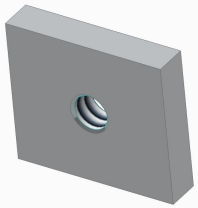


4x




4x




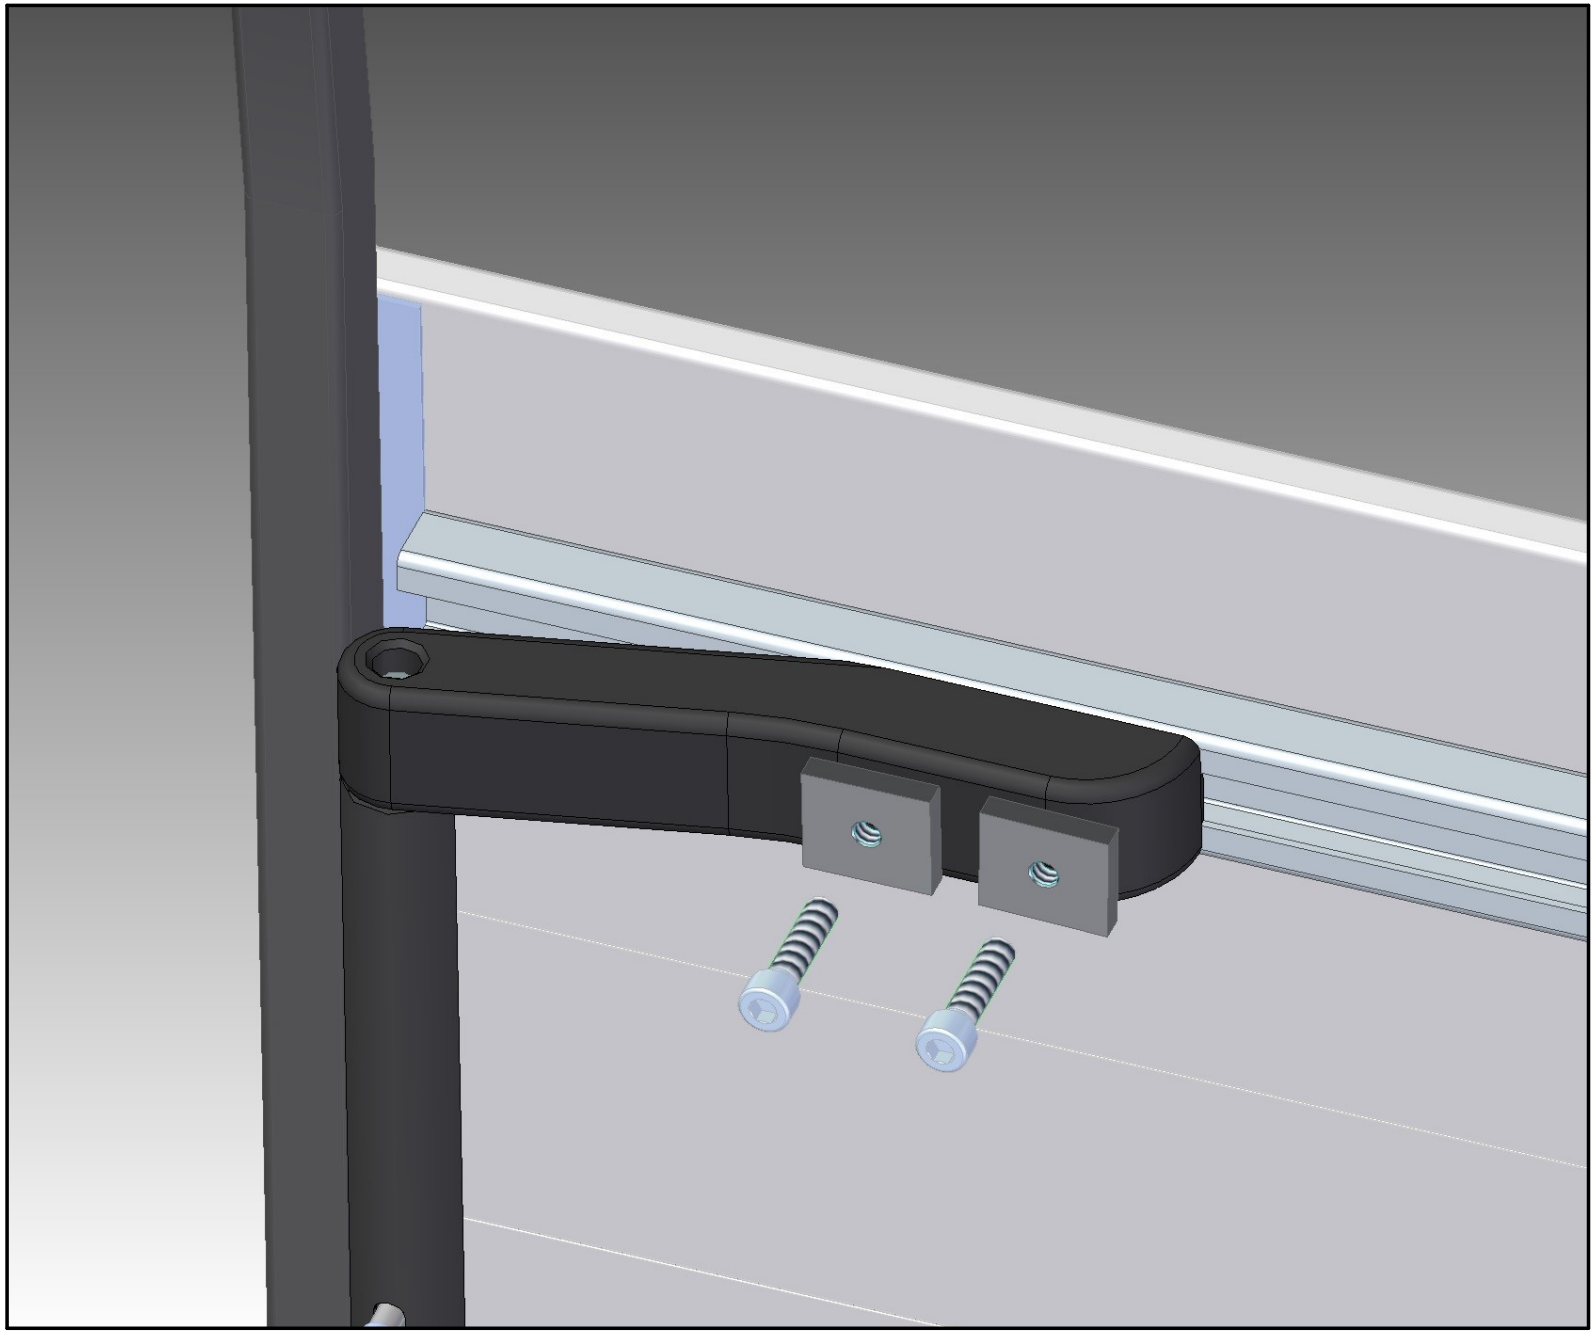


SLIDE THE PADS ONTO THE GUIDE

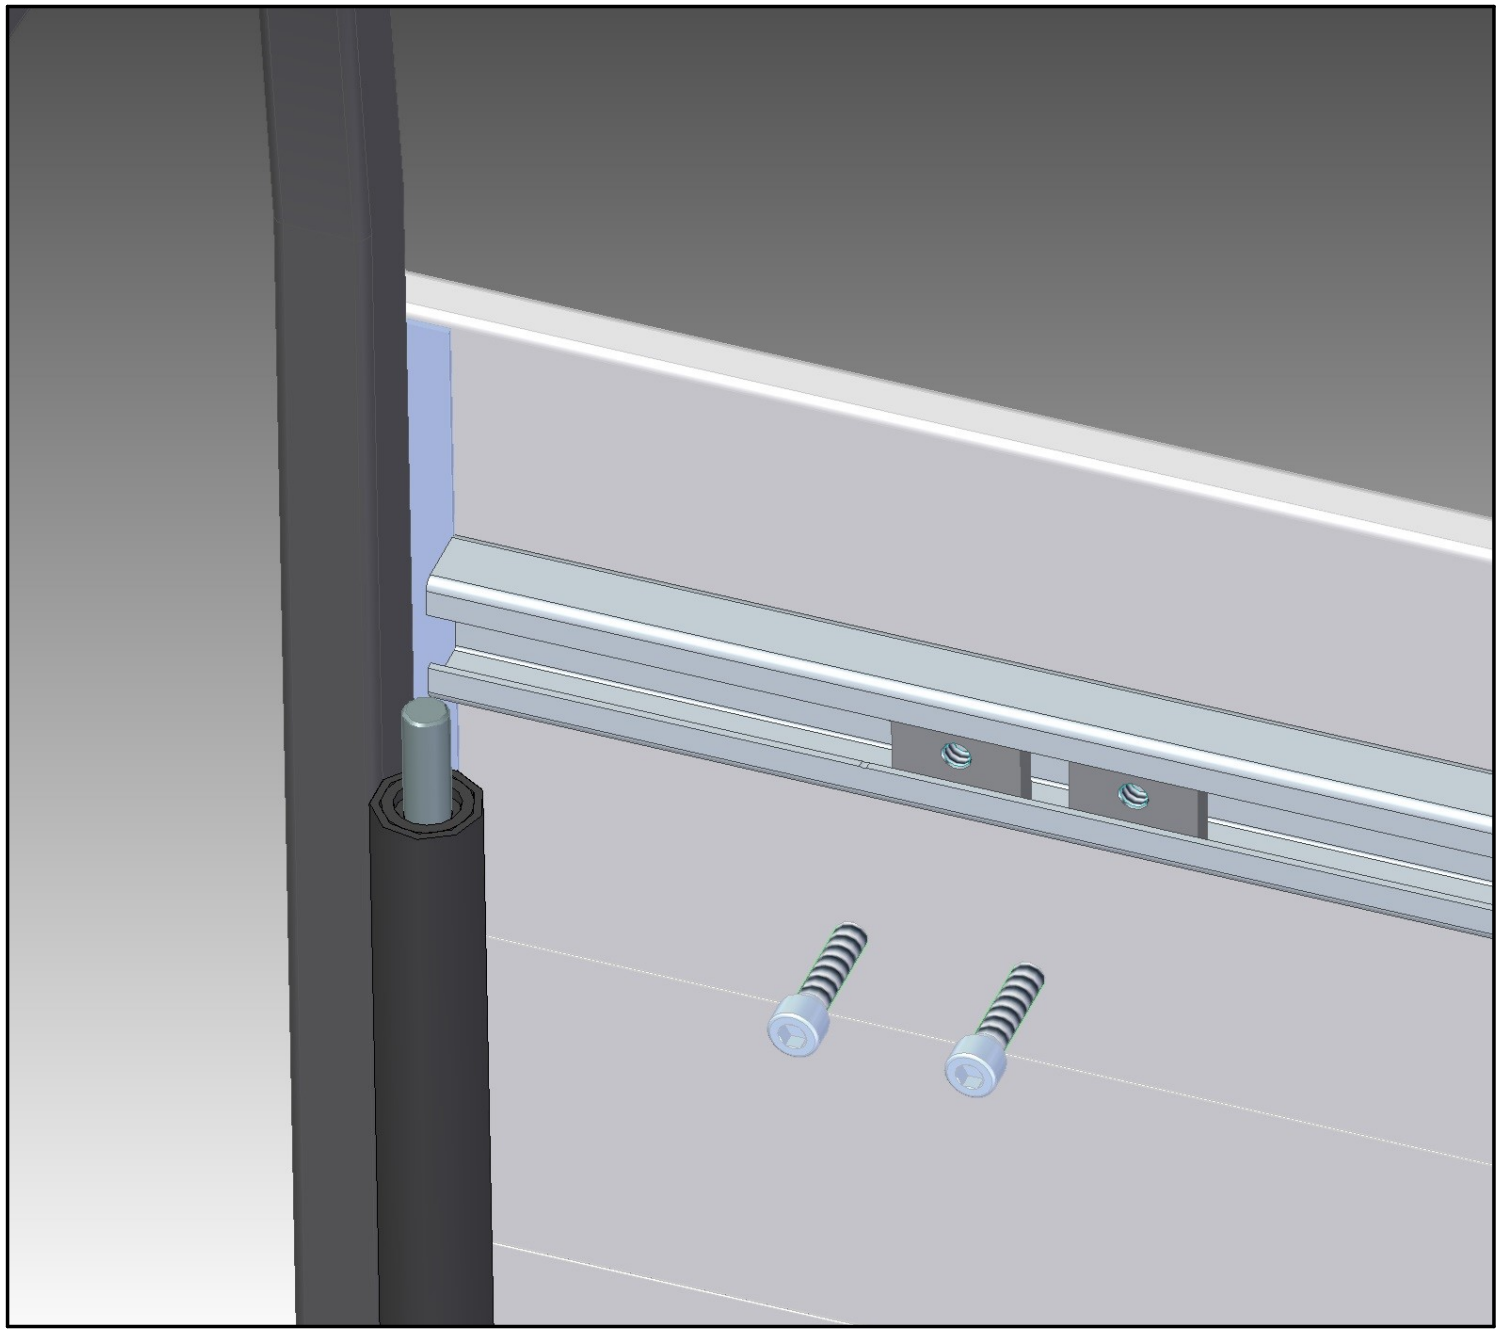

INSTALLATION OF THE ZS 8 HANDLE

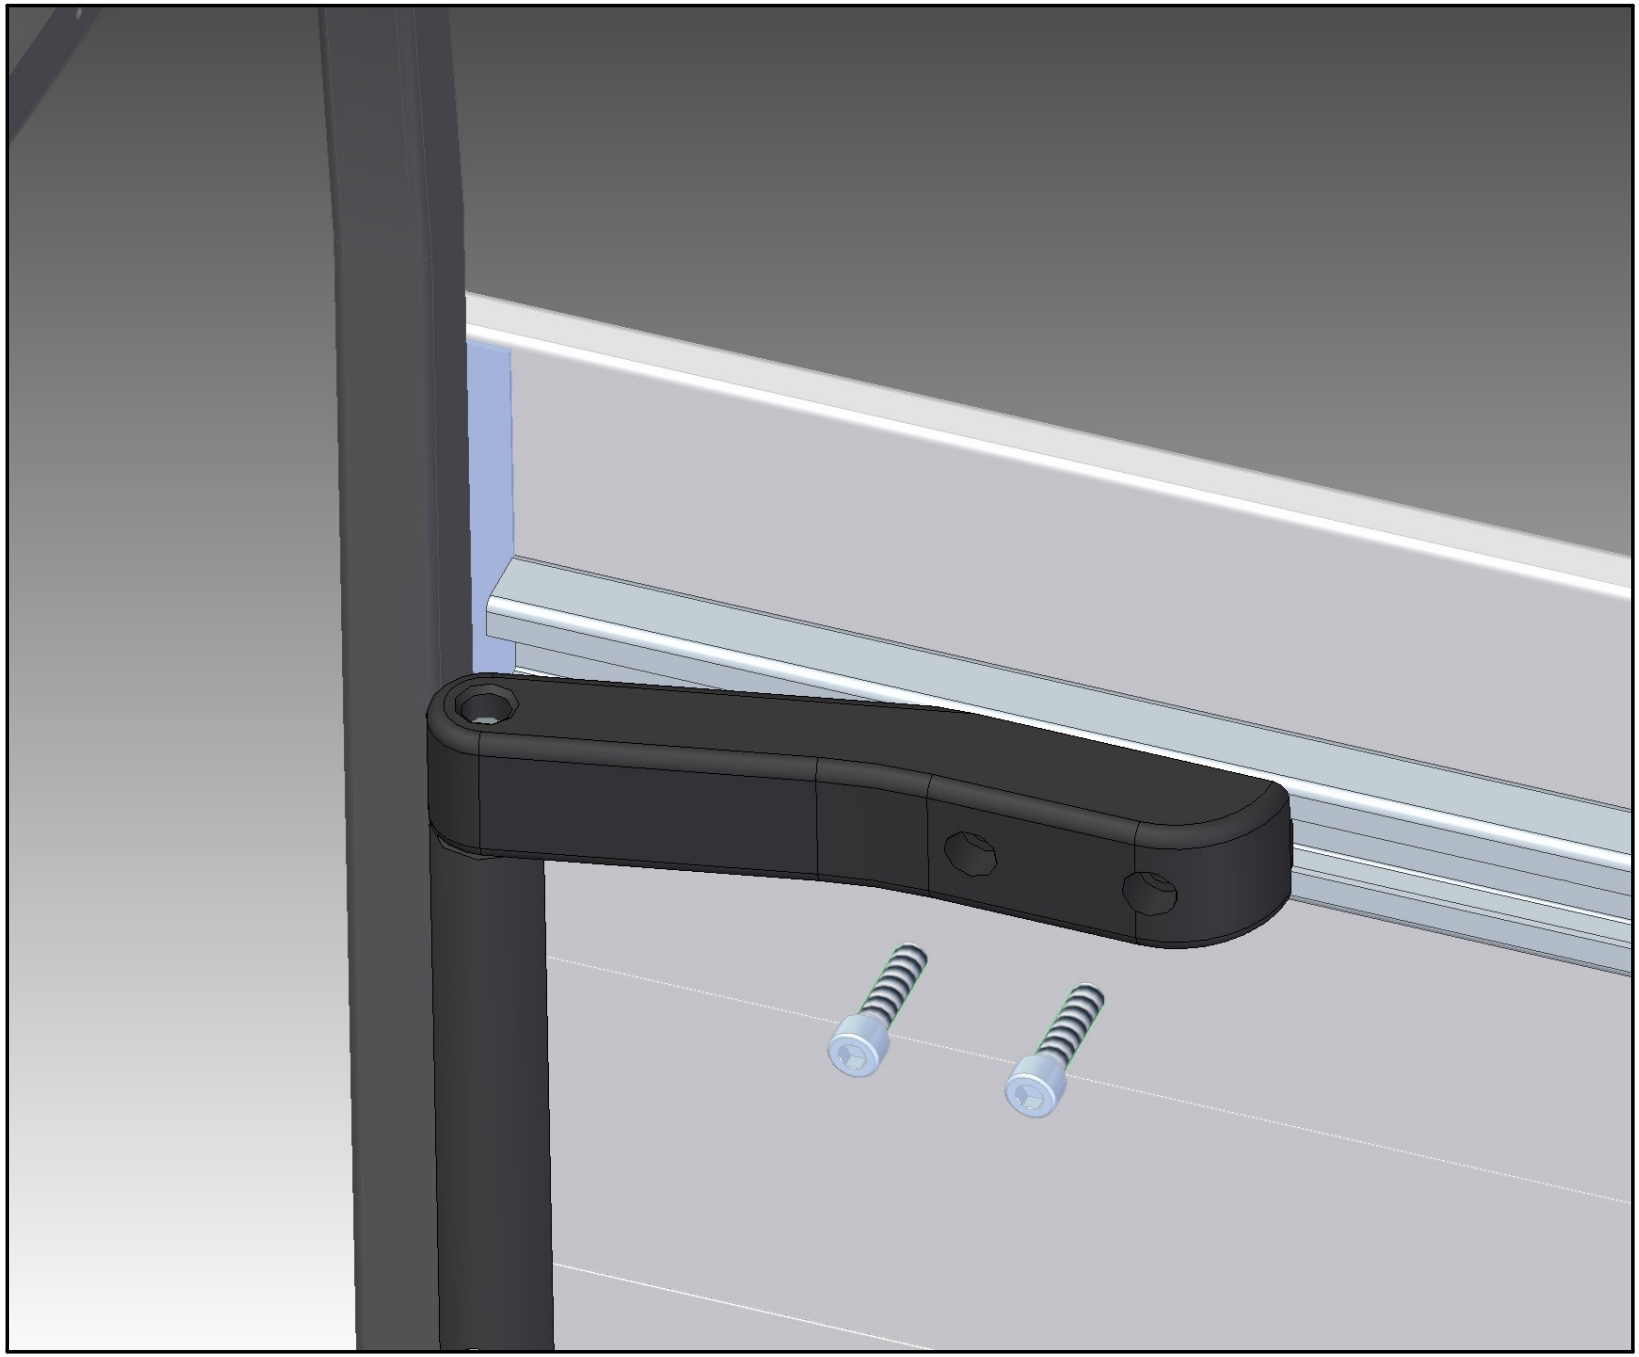


TIGHTEN THE SCREWS

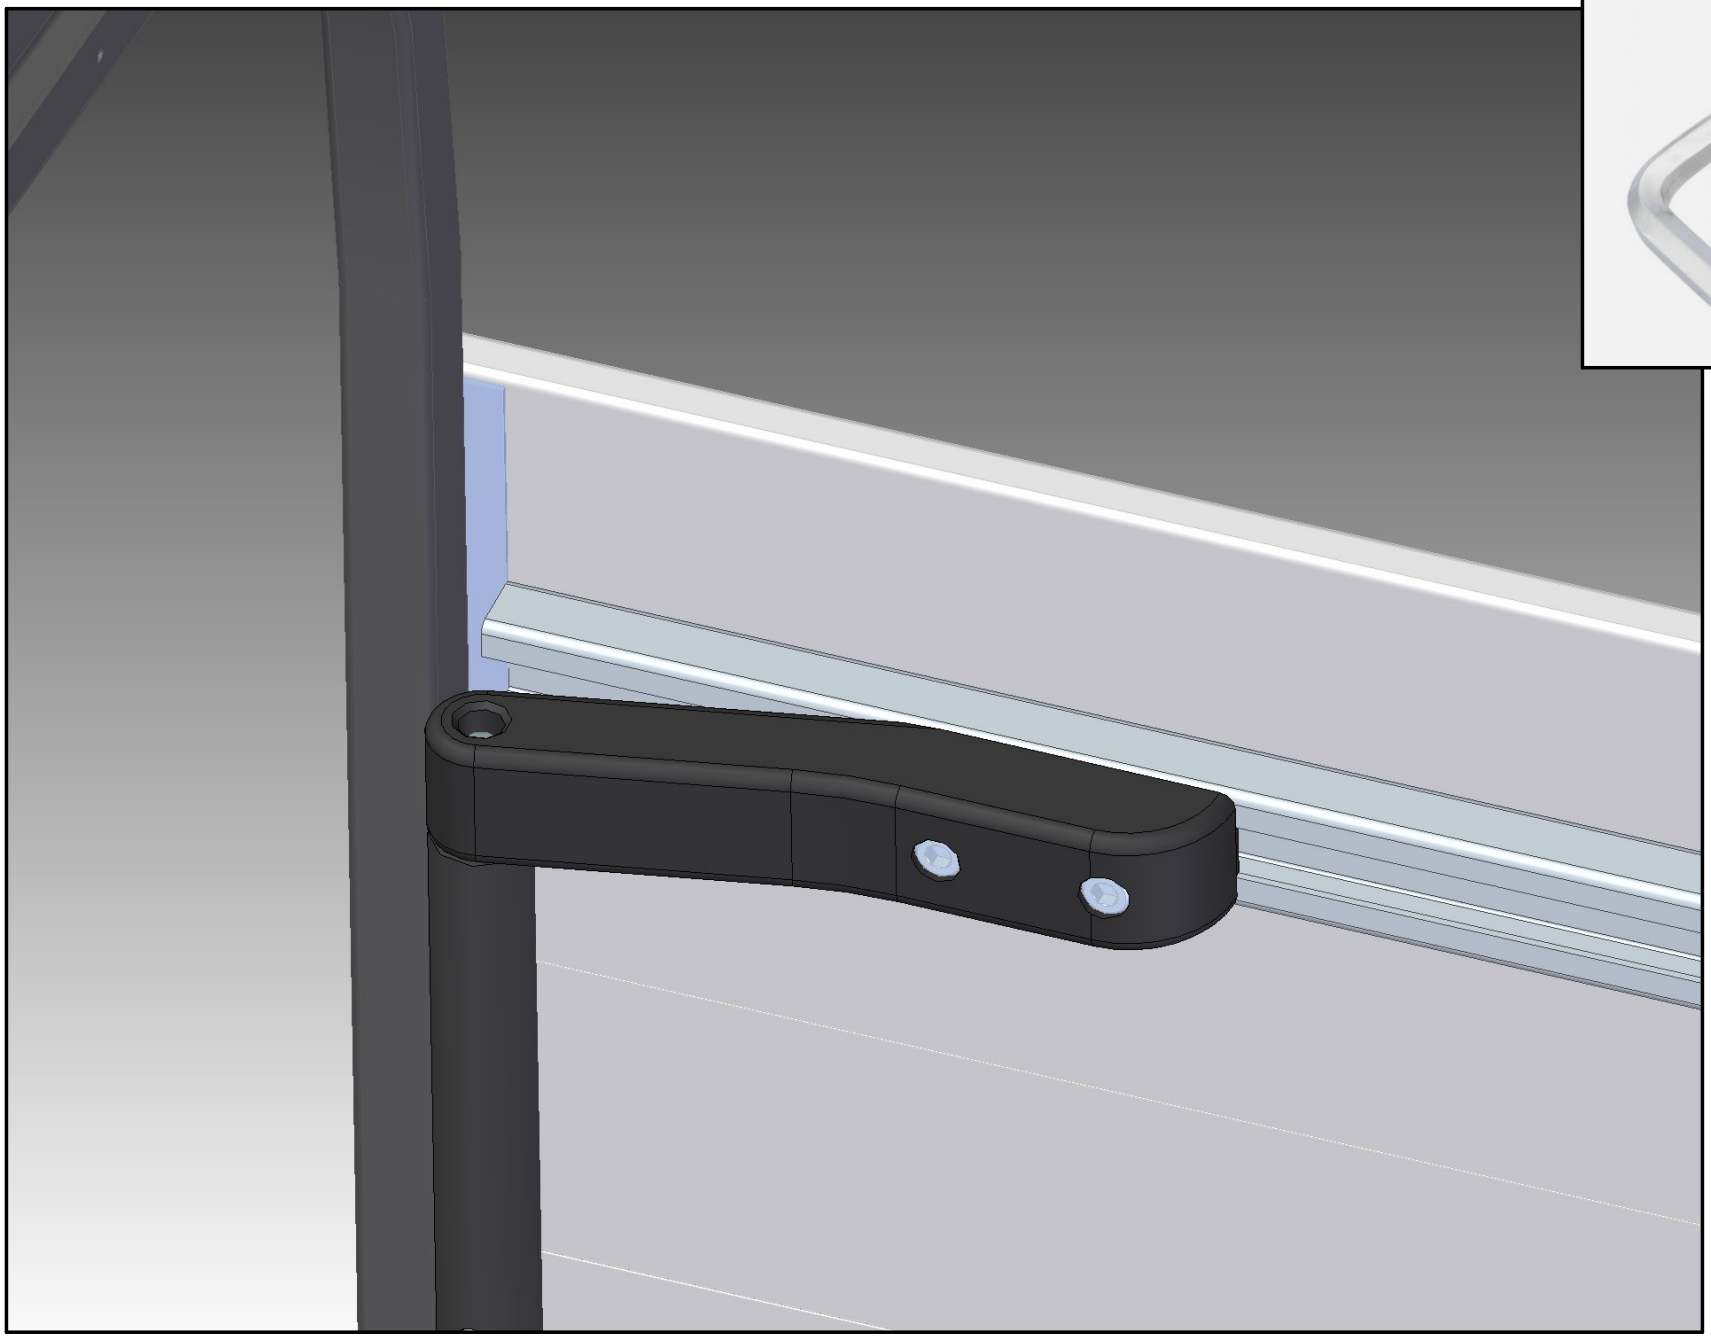




CORECT INSTALATION



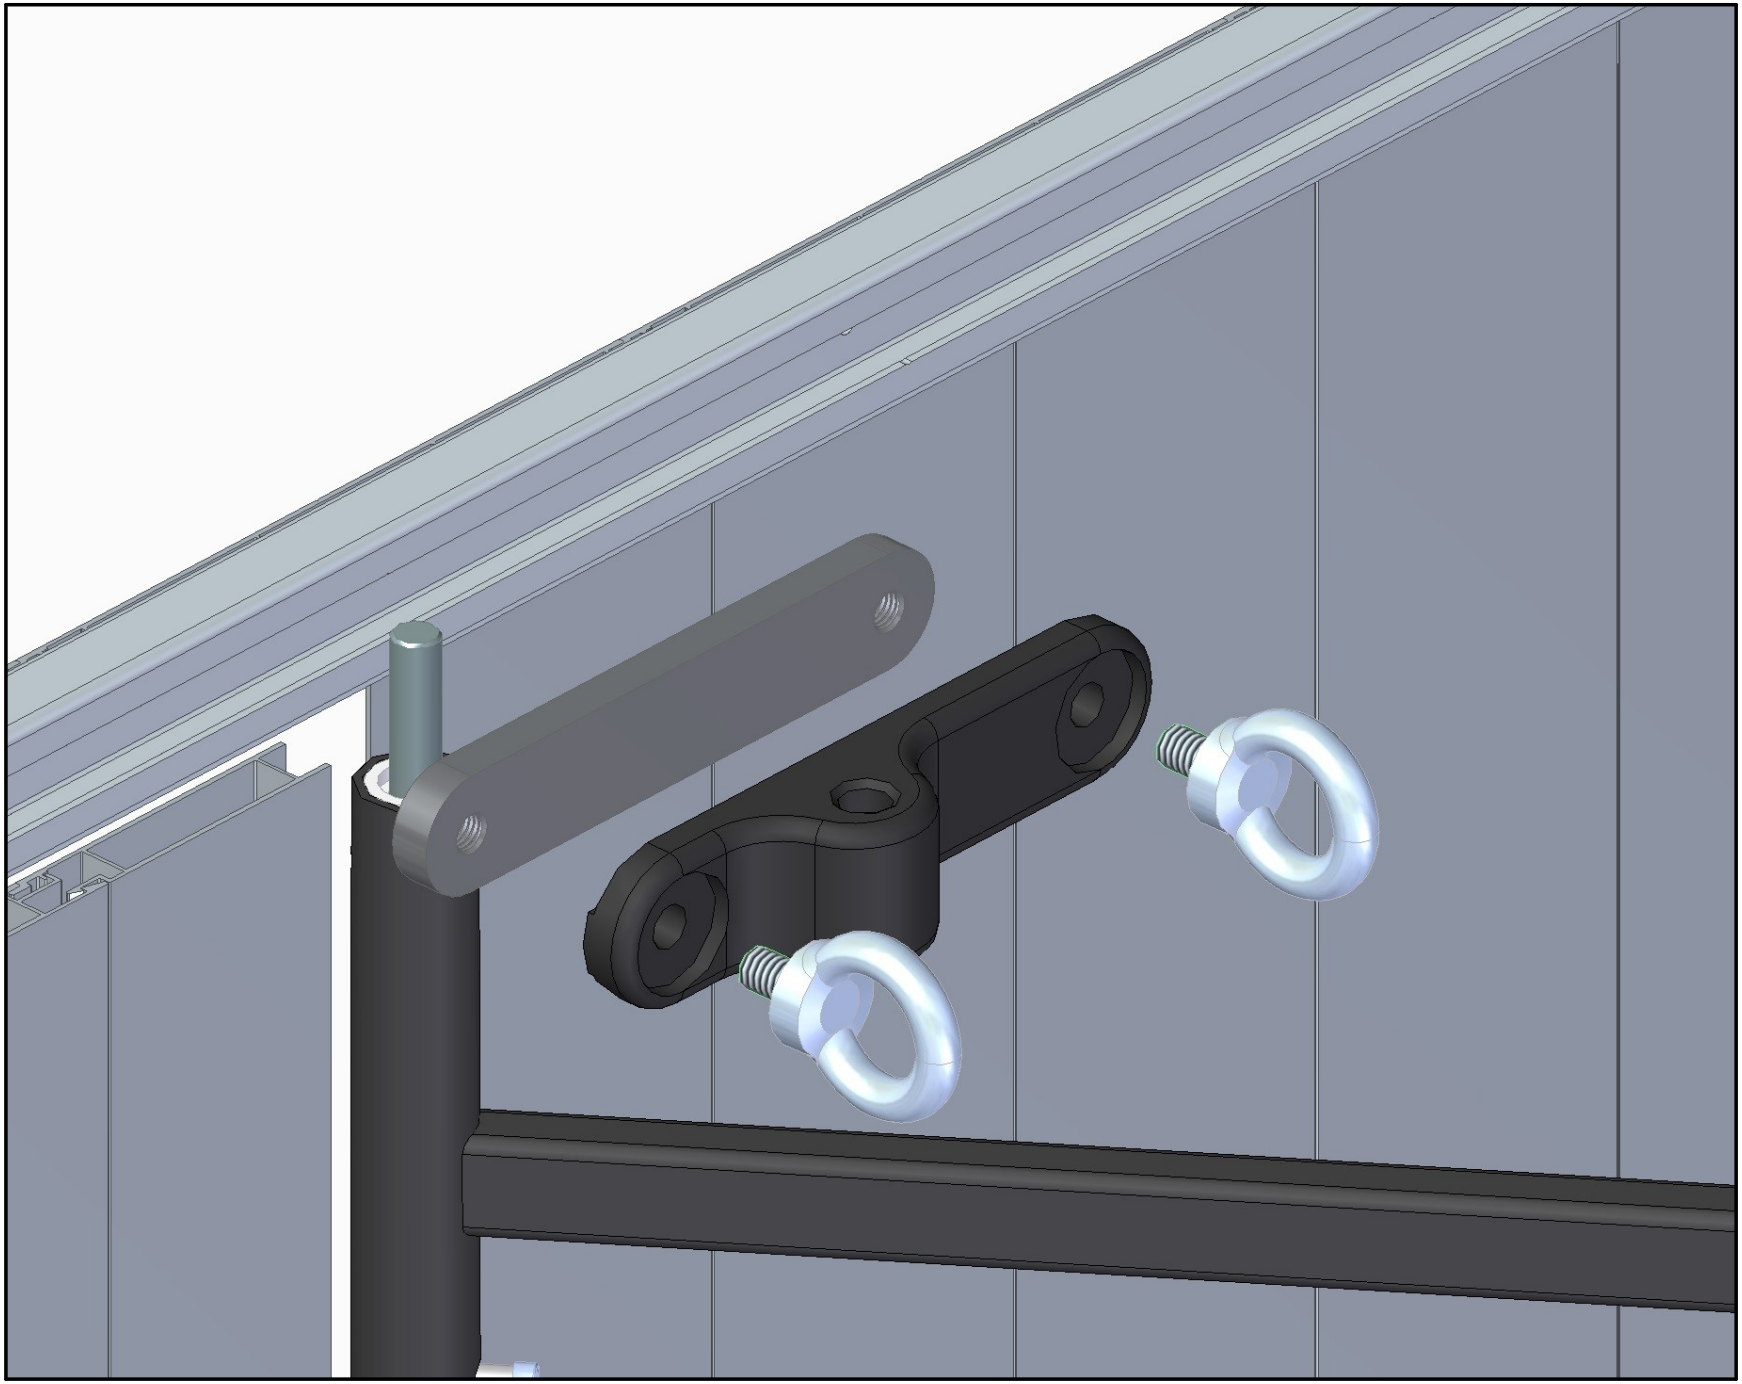


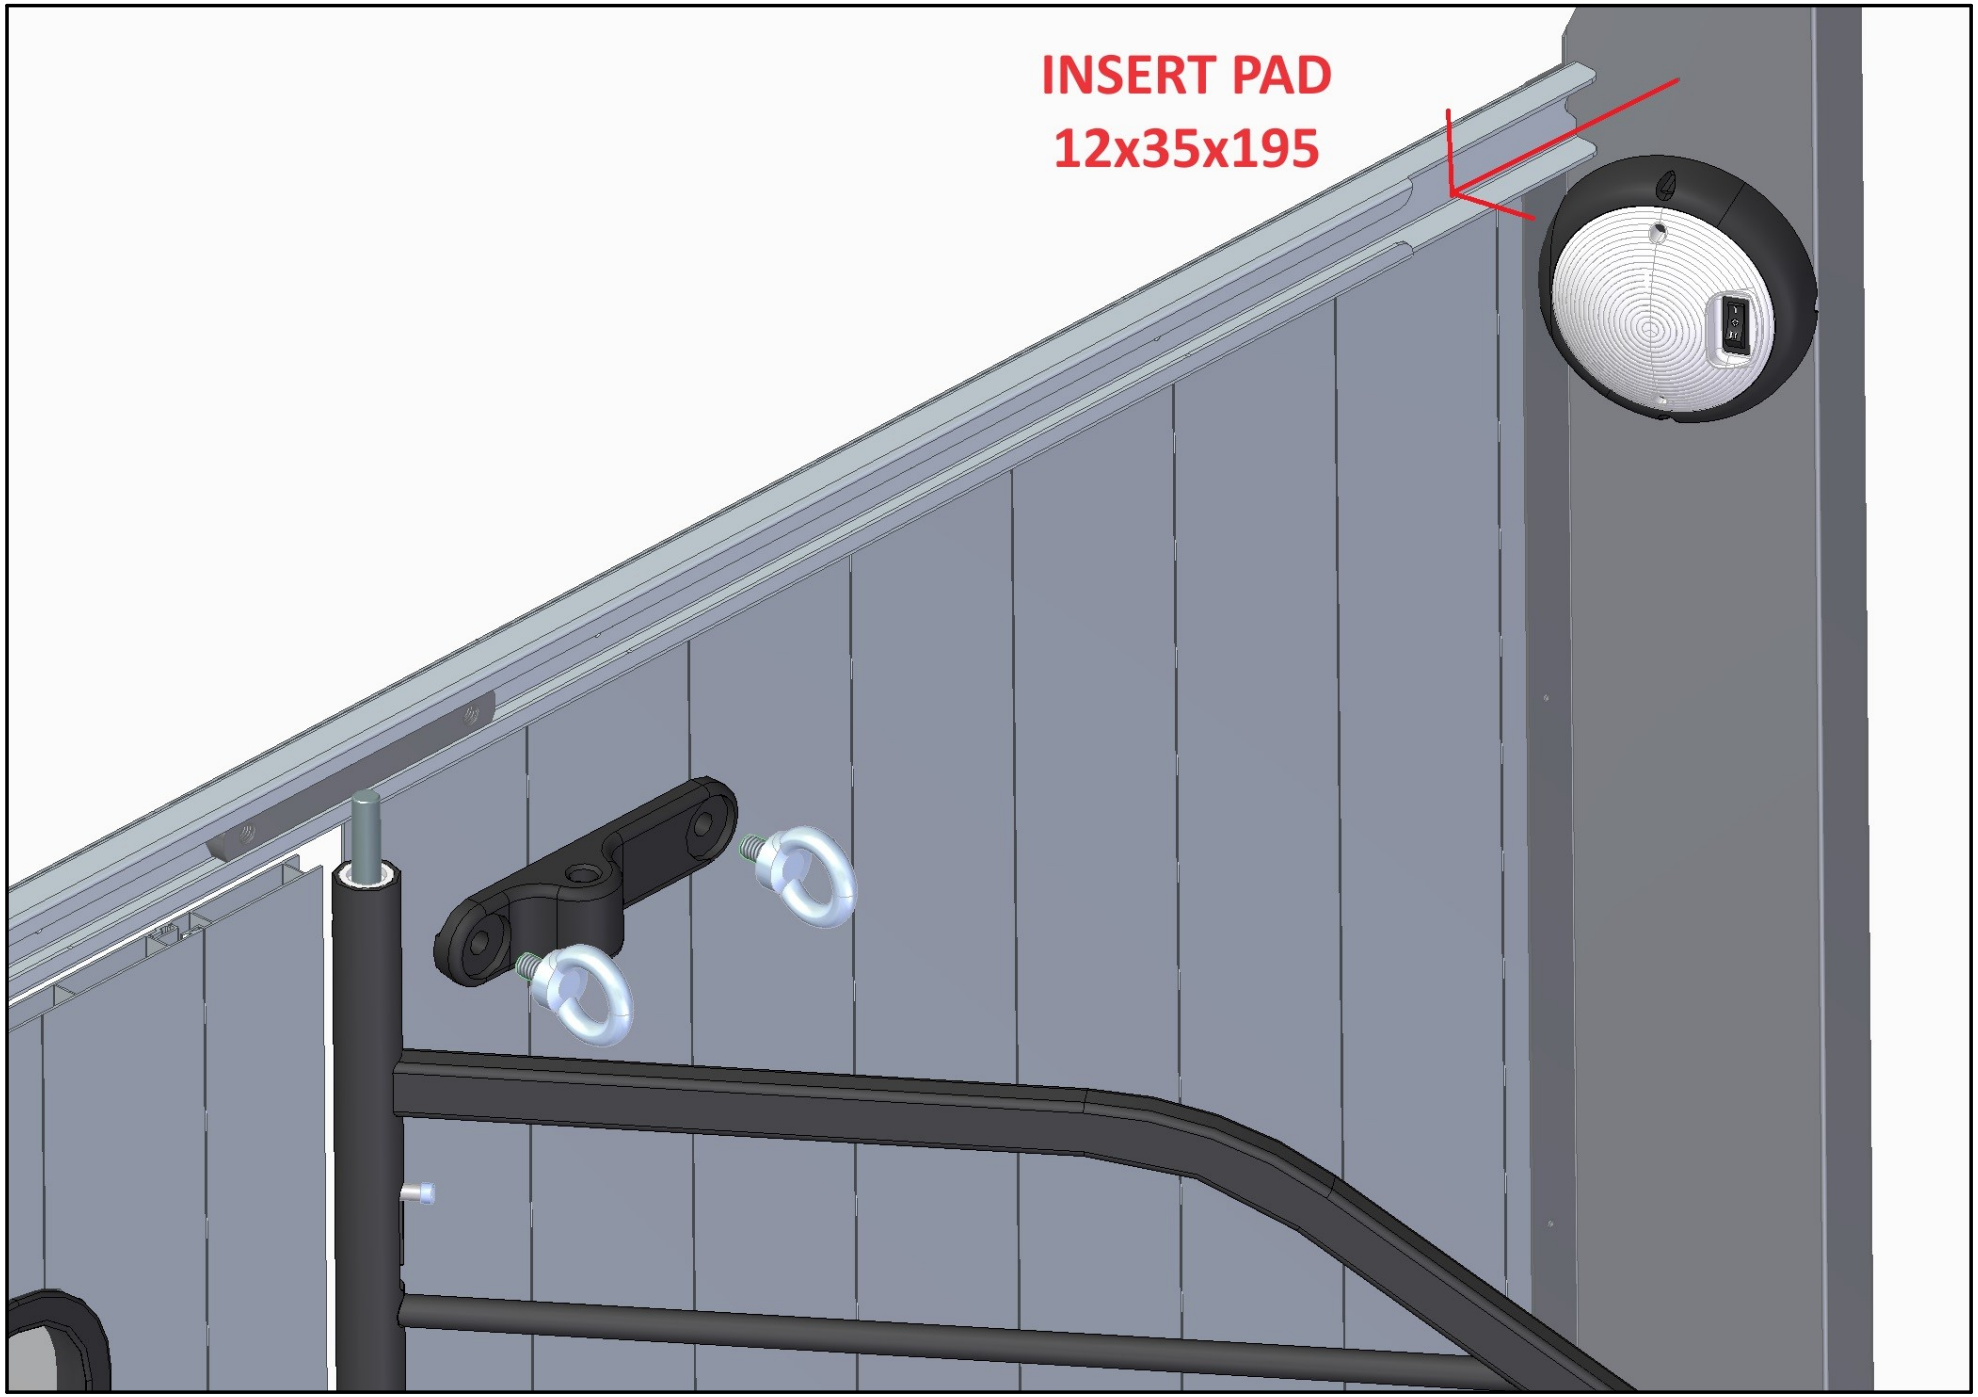
INSERT PAD
12x35x195


INSTALATION OF THE ZS 5 HANDLE




TIGHTEN THE EYE BOLT SCREW

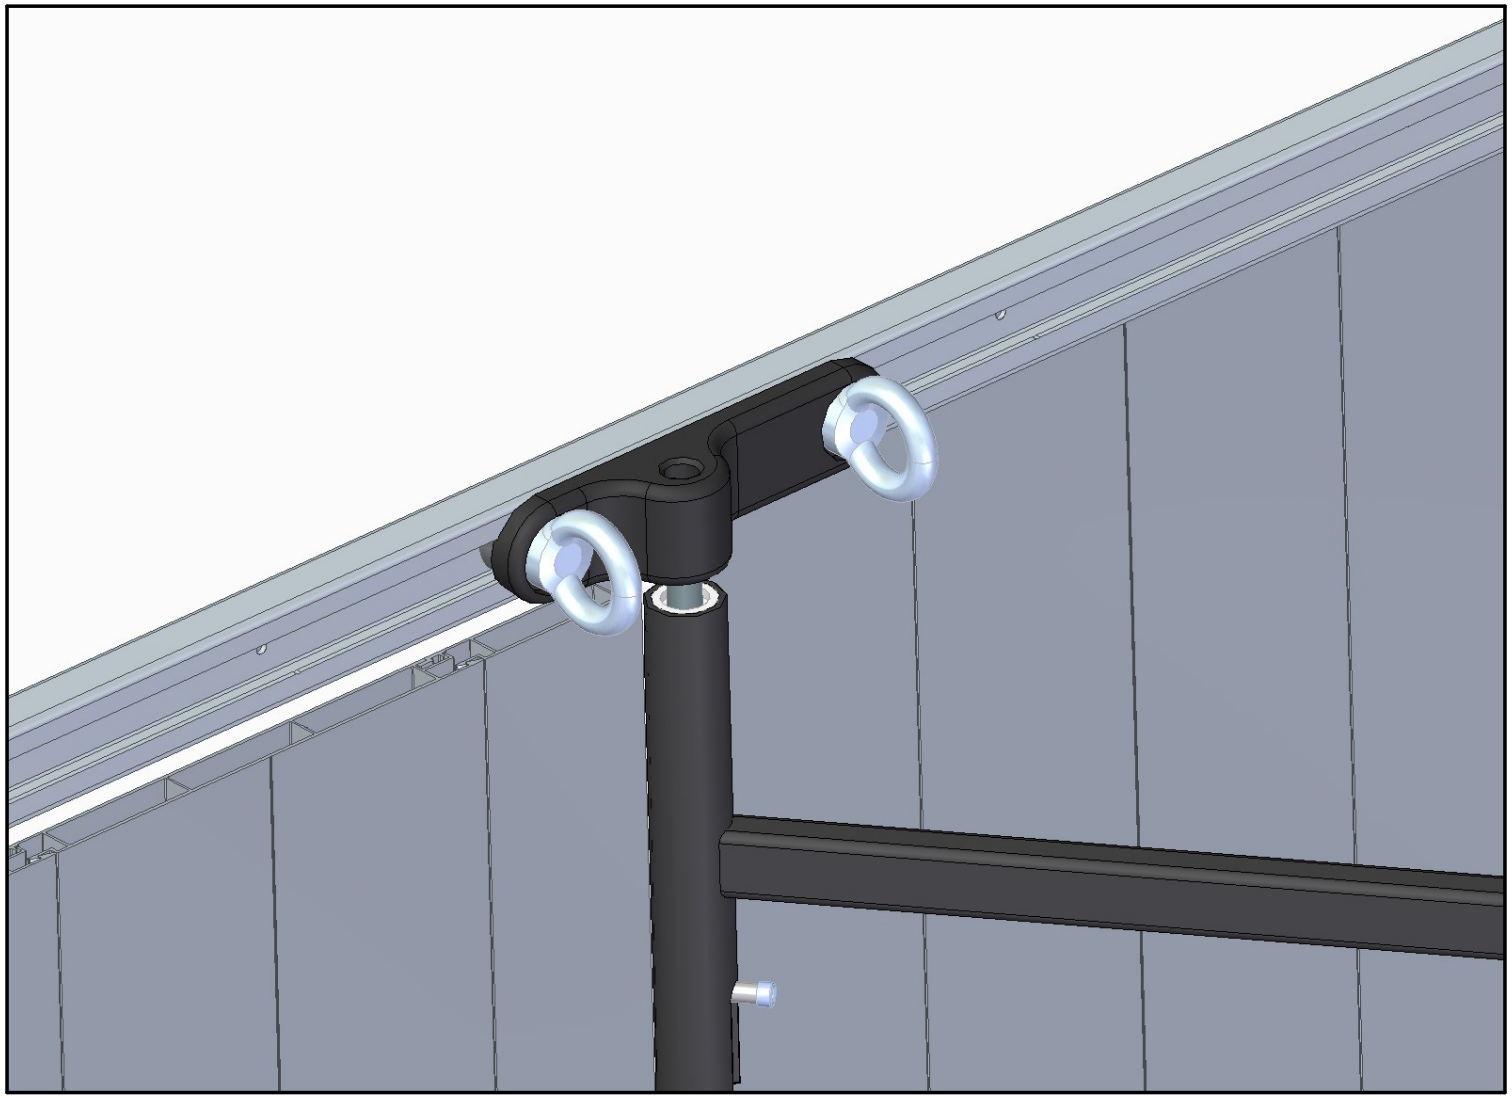

CORECT INSTALATION

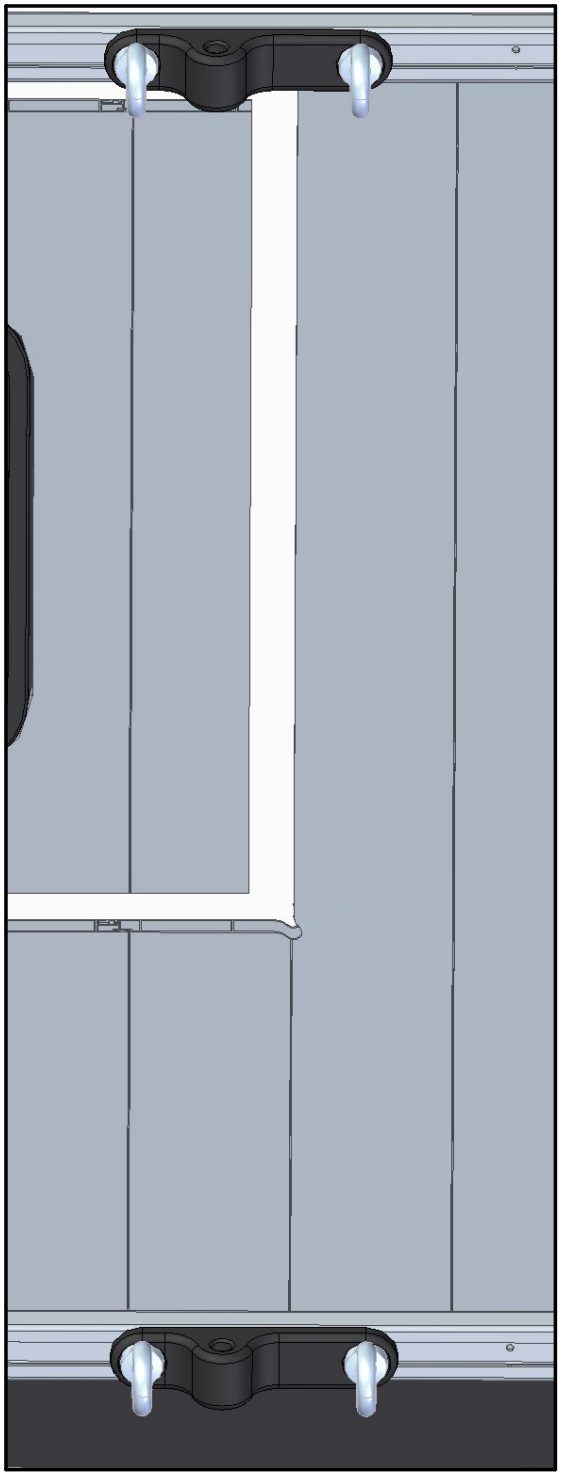

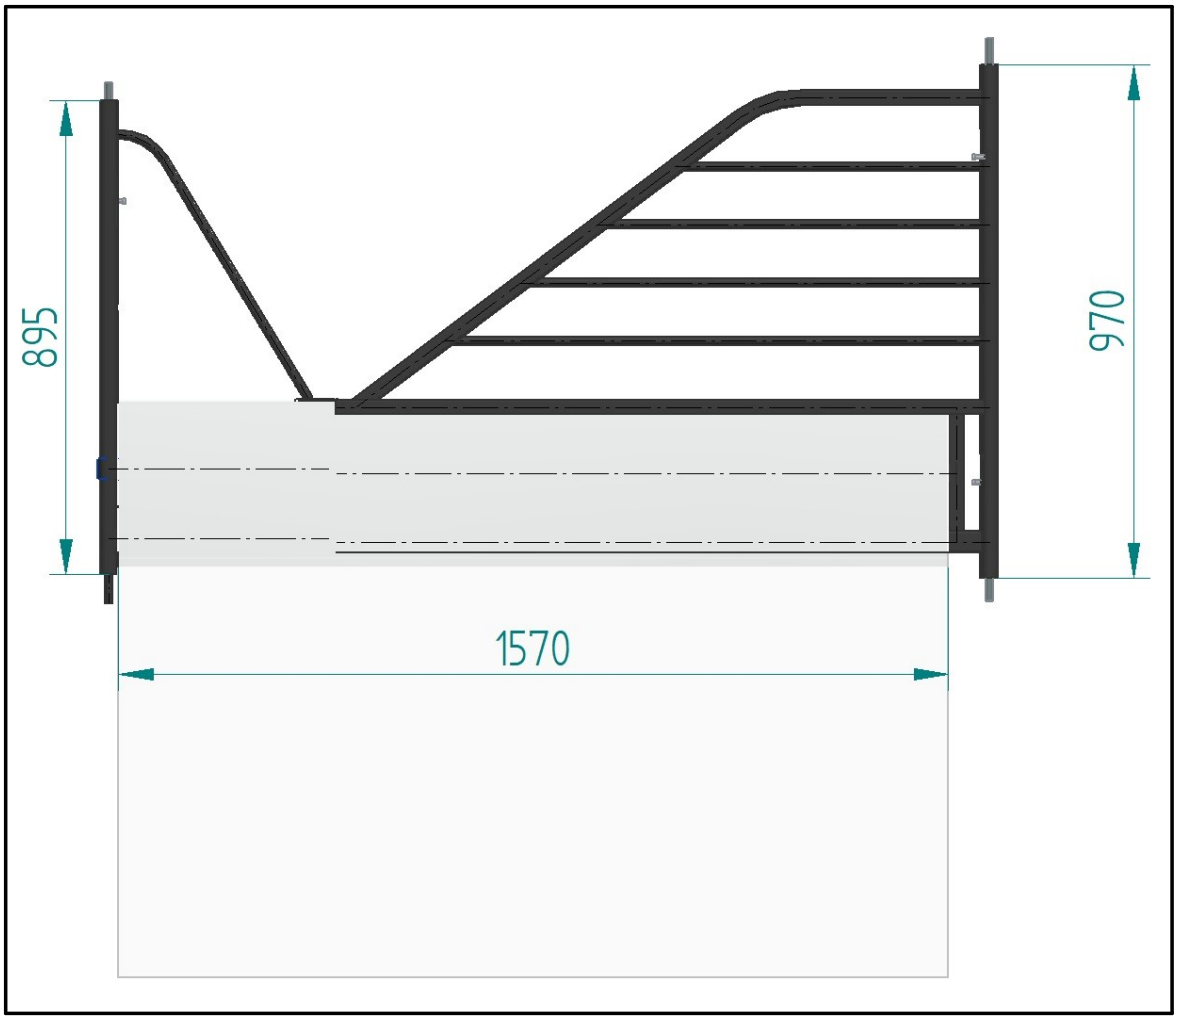

If you buy our CORNER separation for a trailer before November 2023, you must adjust the length of the aluminum panel to 1570mm

Jeśli kupiłeś naszą separację CORNER do przyczepy kupionej przed listopadem 2023, musisz dostosować długość panelu alu do 1570mm

