

CORNER SEPARATION MAXI3/MAXI4




1x

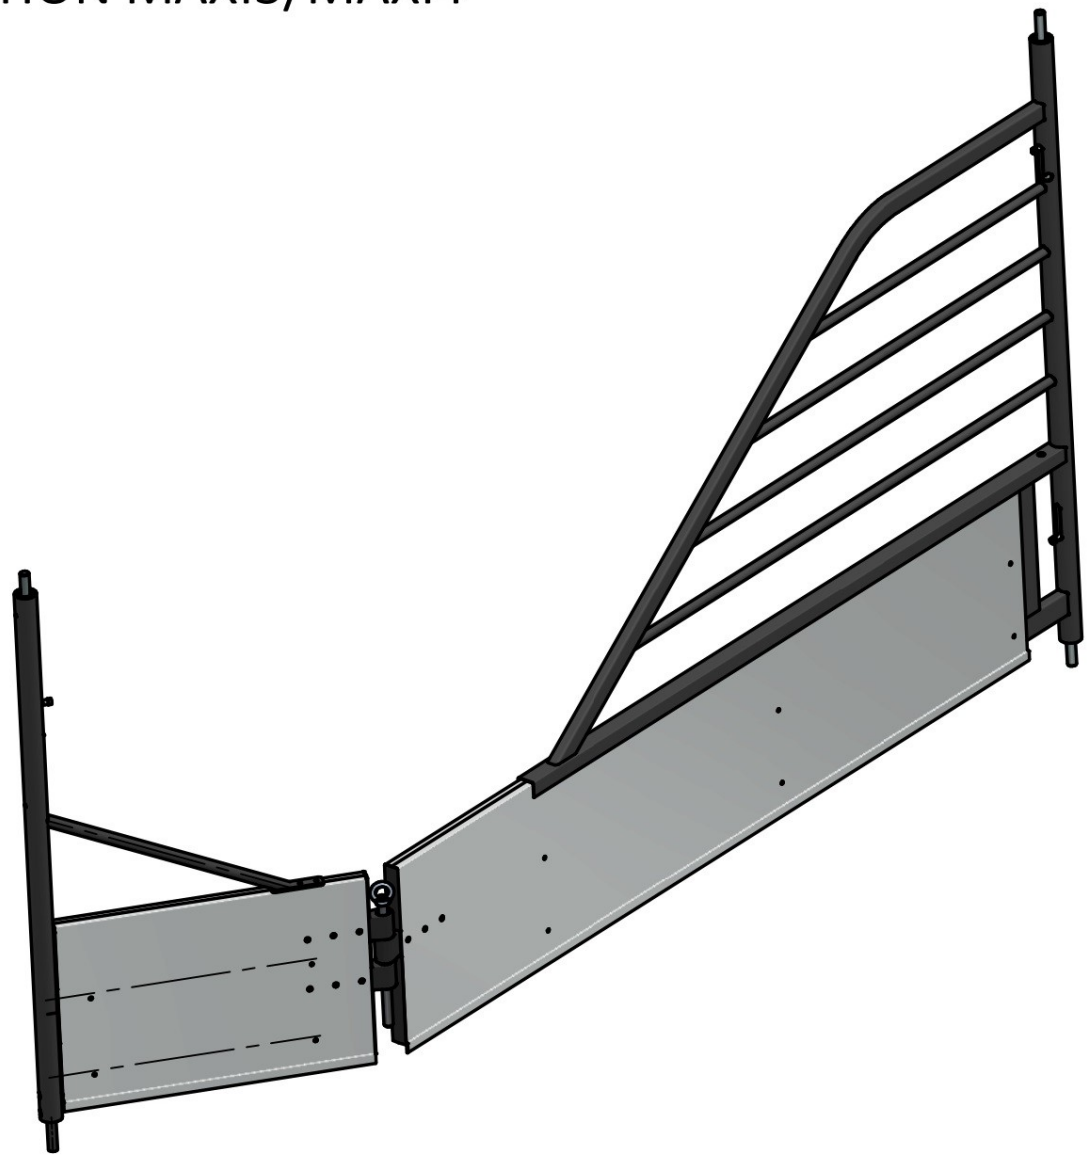


2x

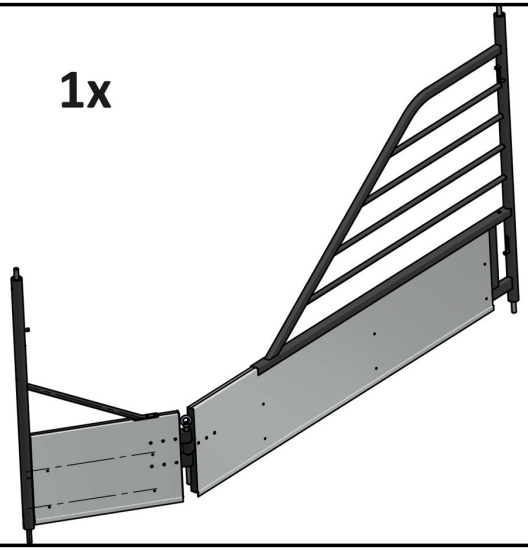

2x

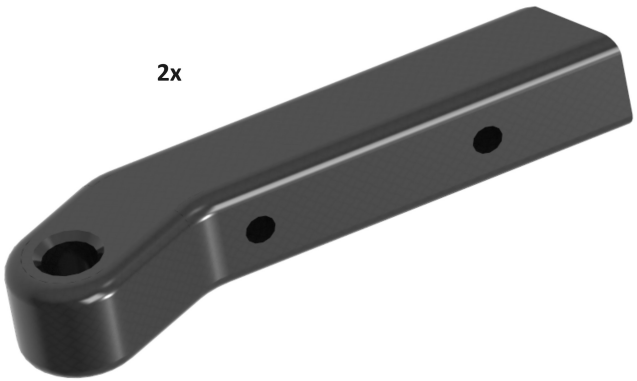

2 x

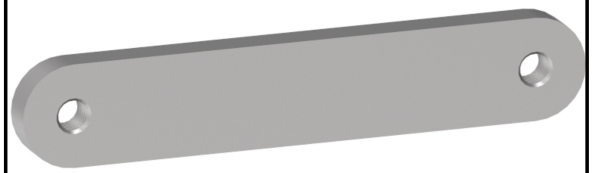

4x





4x





4x




DRILLING 11mm HOLES FOR THE RIVET NUT

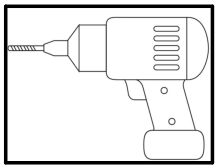( )

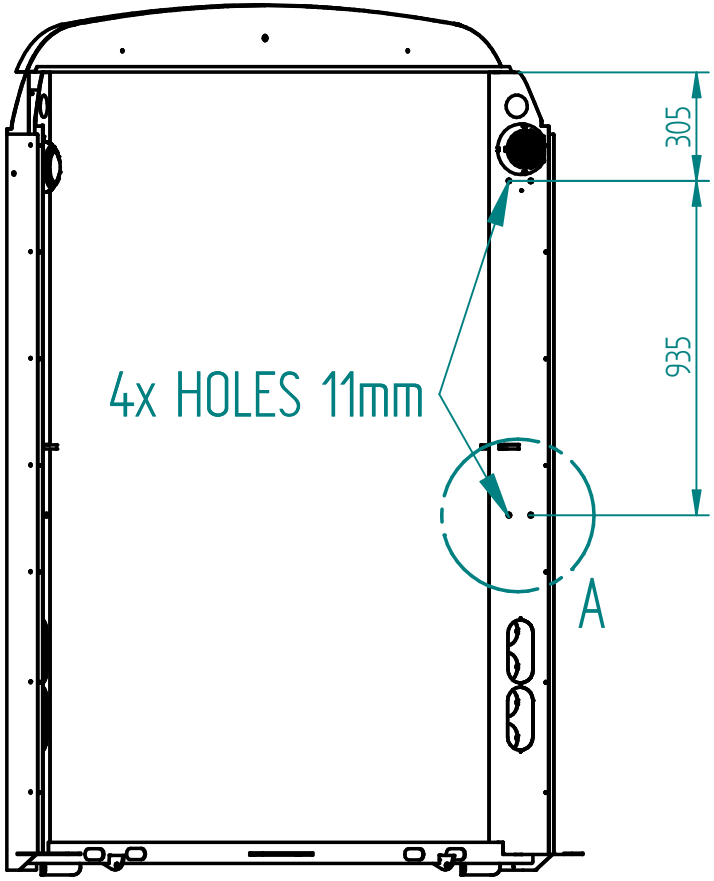

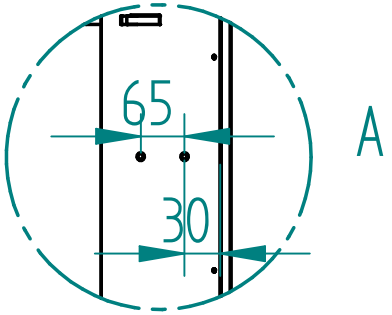


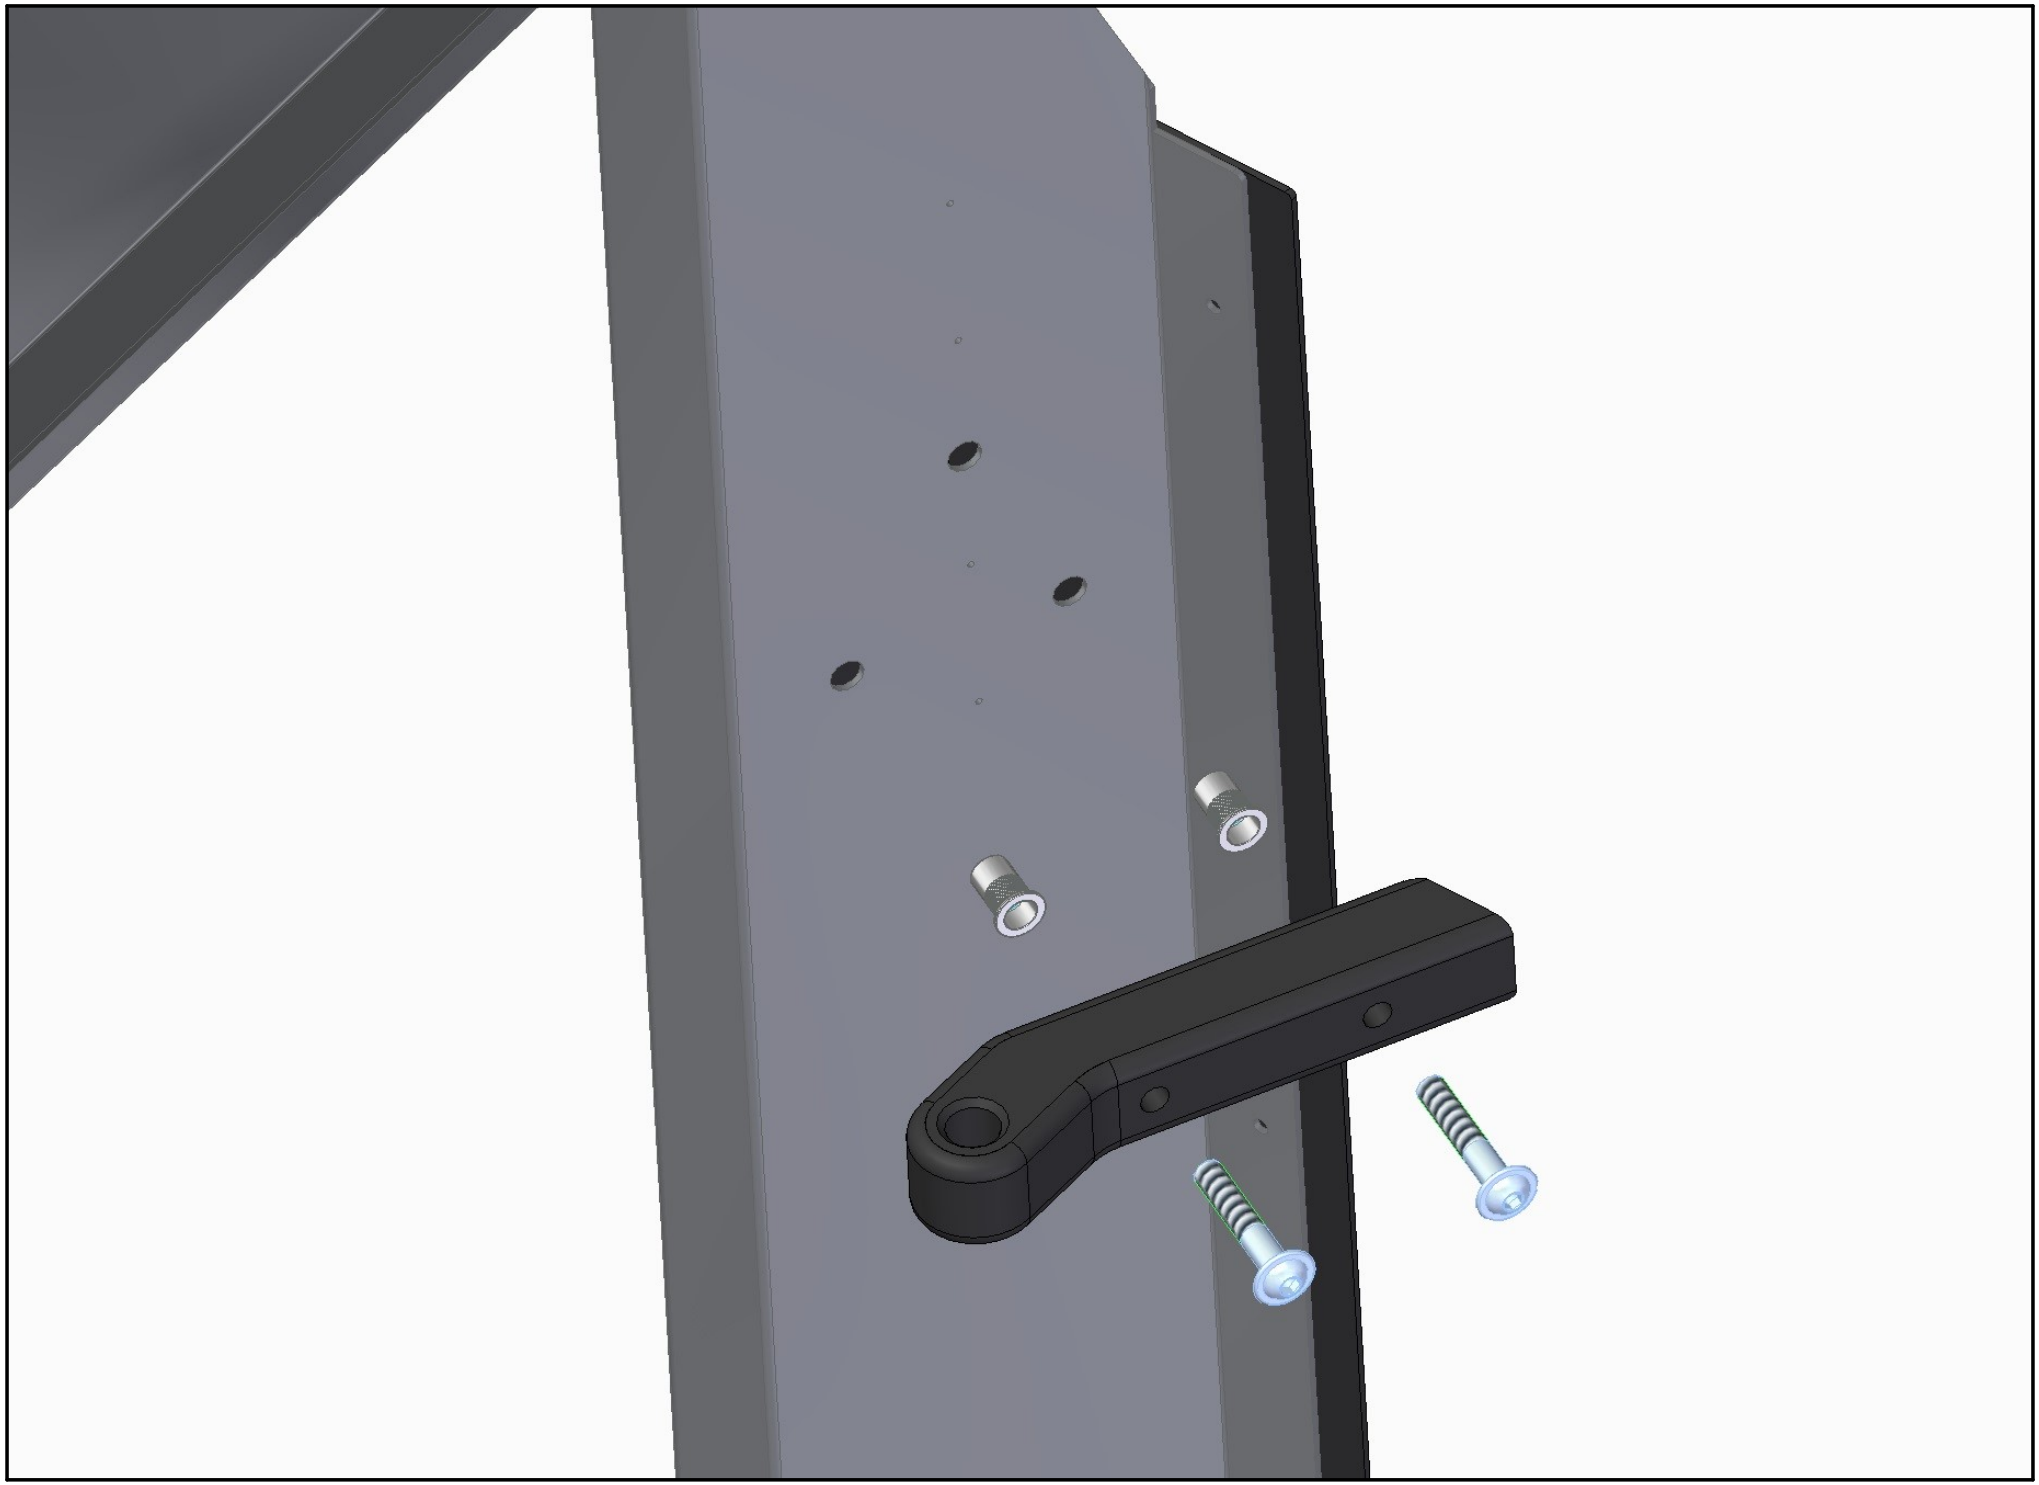


RIVETING THE RIVET NUT



INSTALLATION OF THE ZS 6 HANDLE

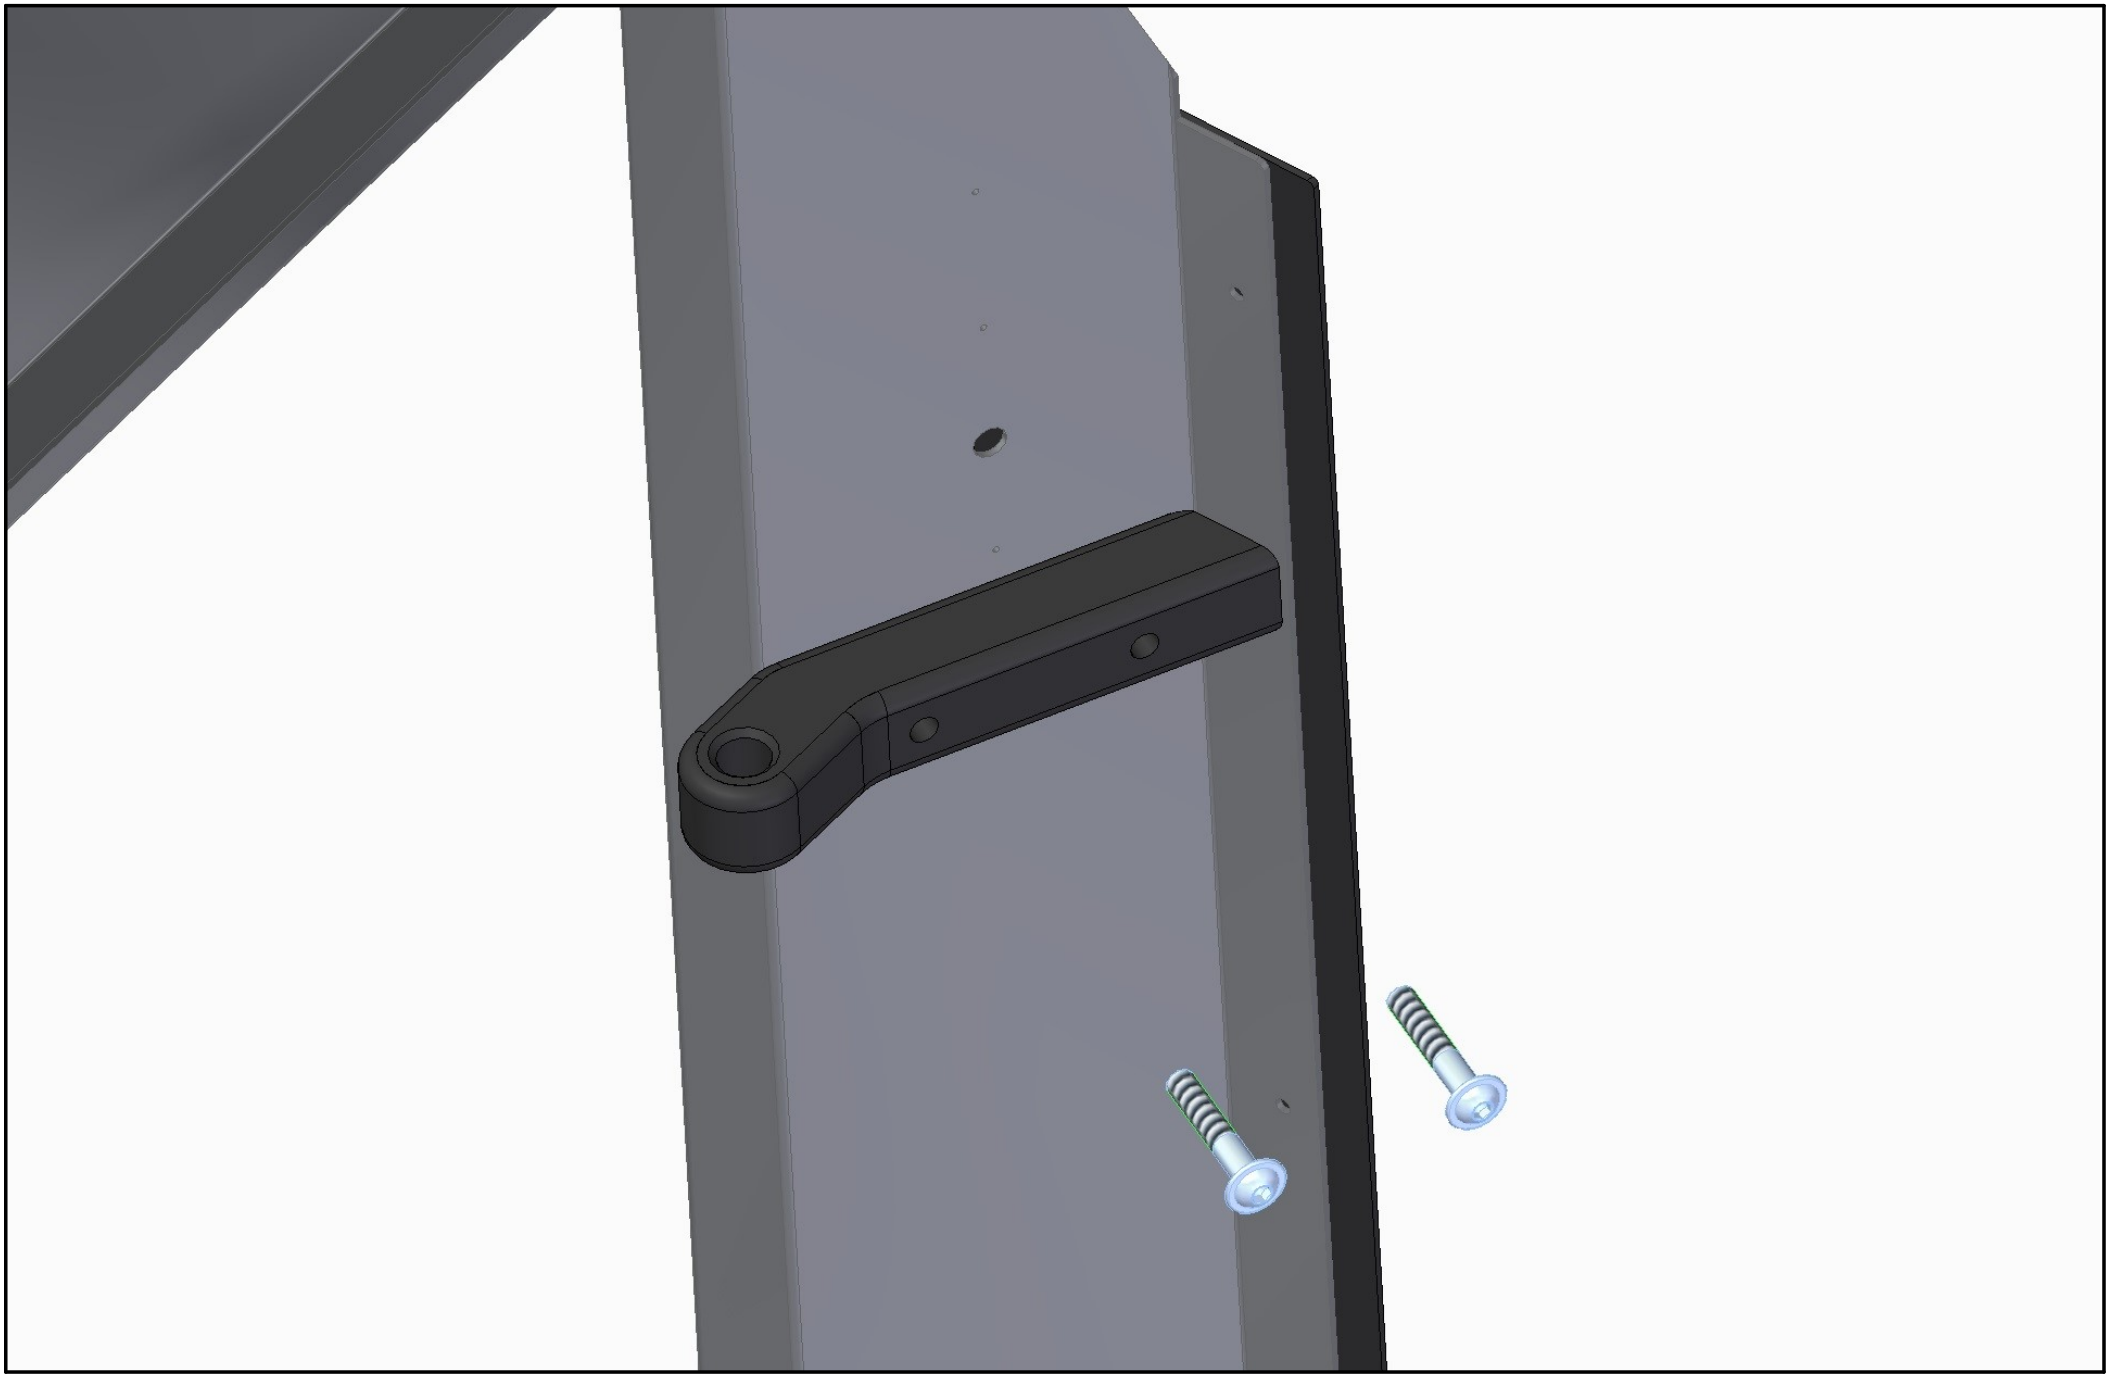



TIGHTEN THE SCREWS

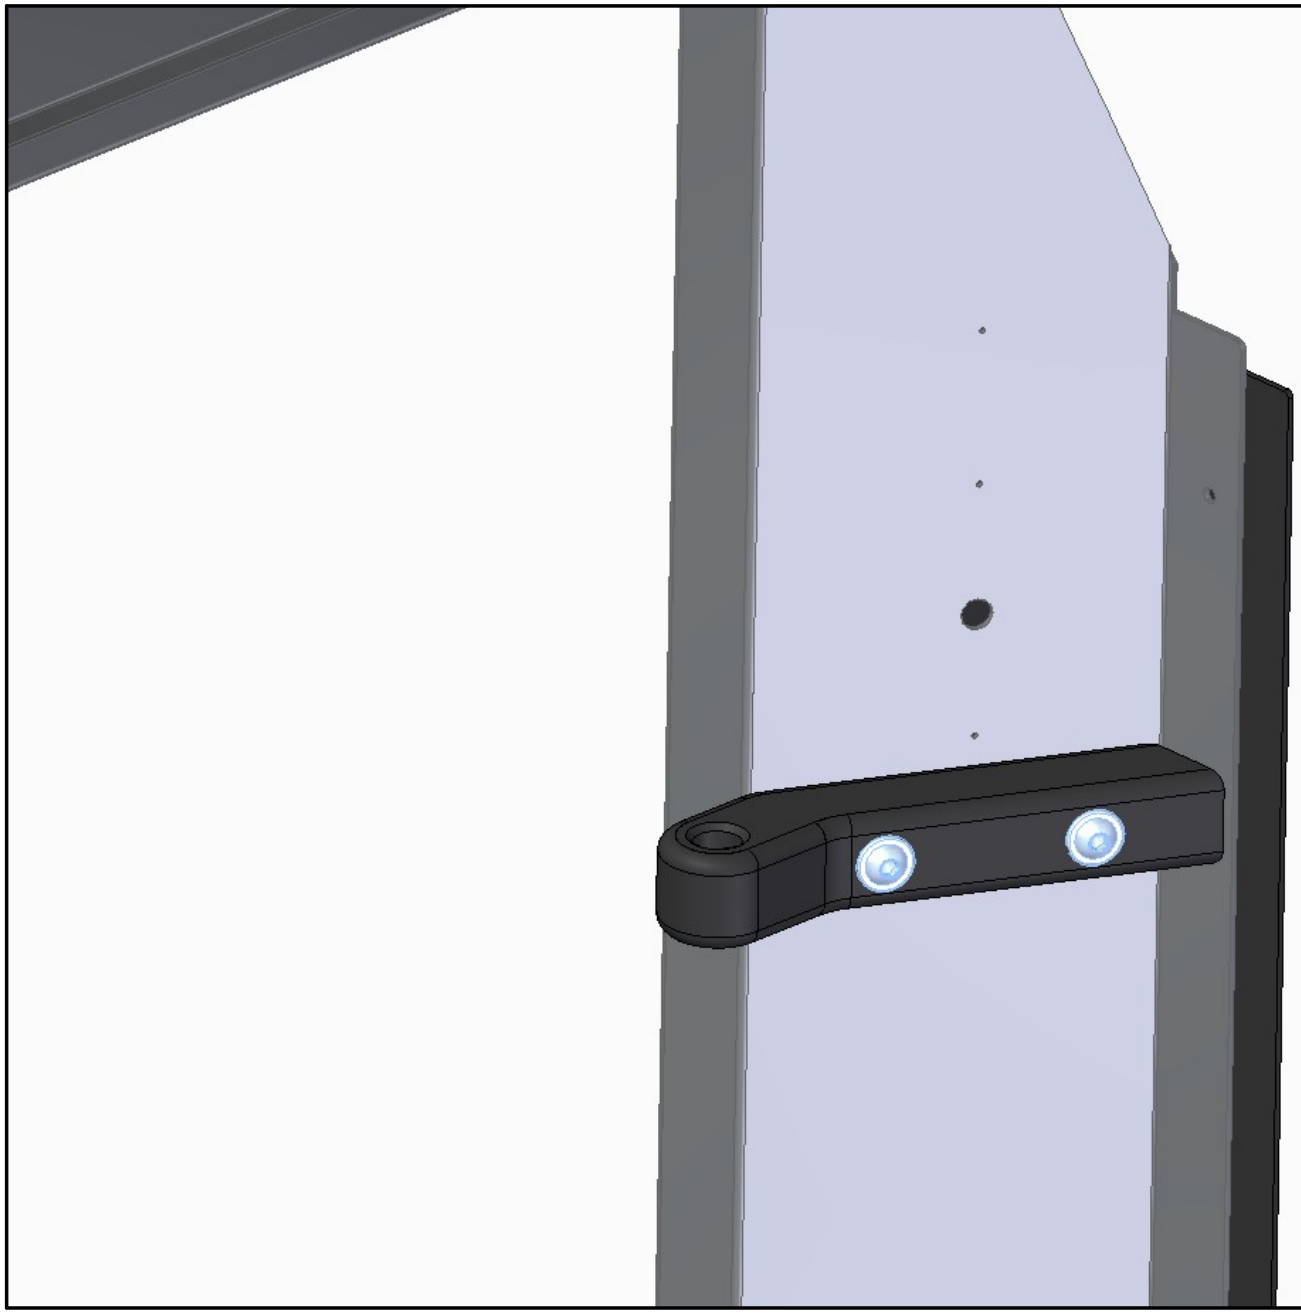





CORECT INSTALATION

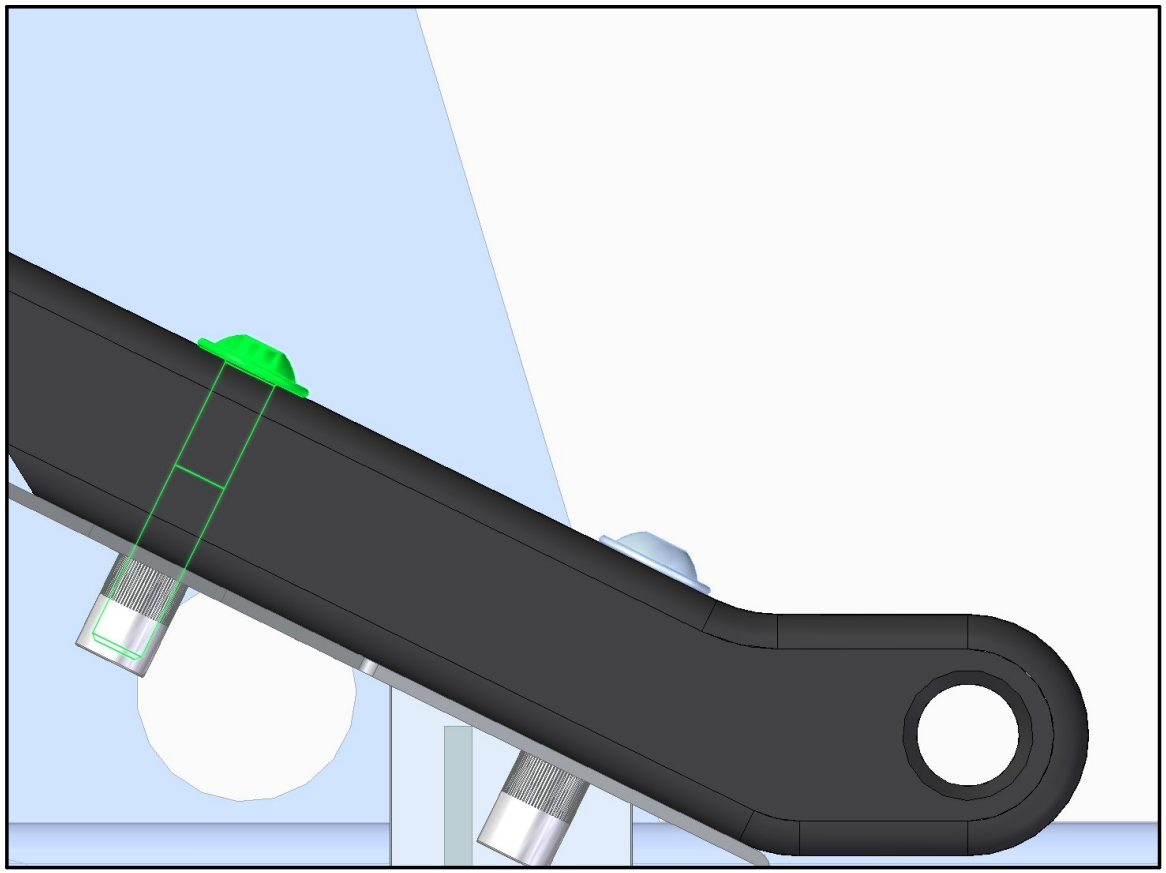

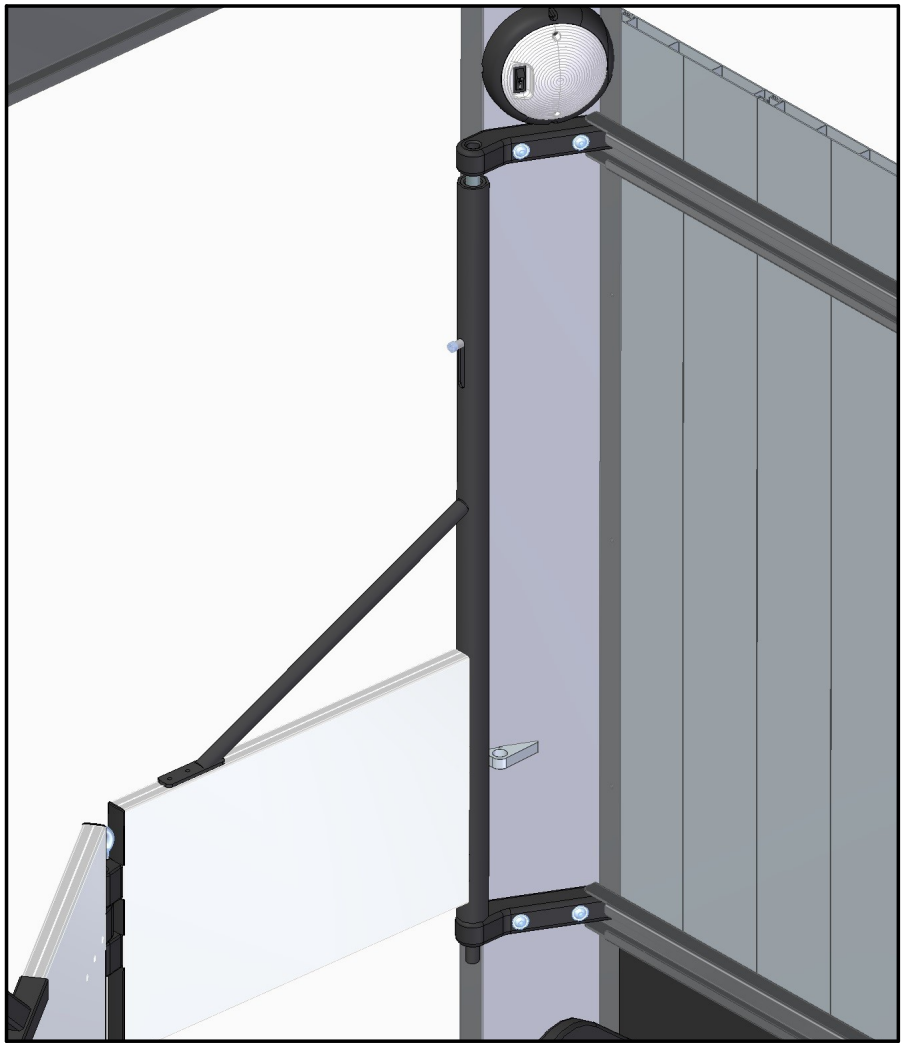

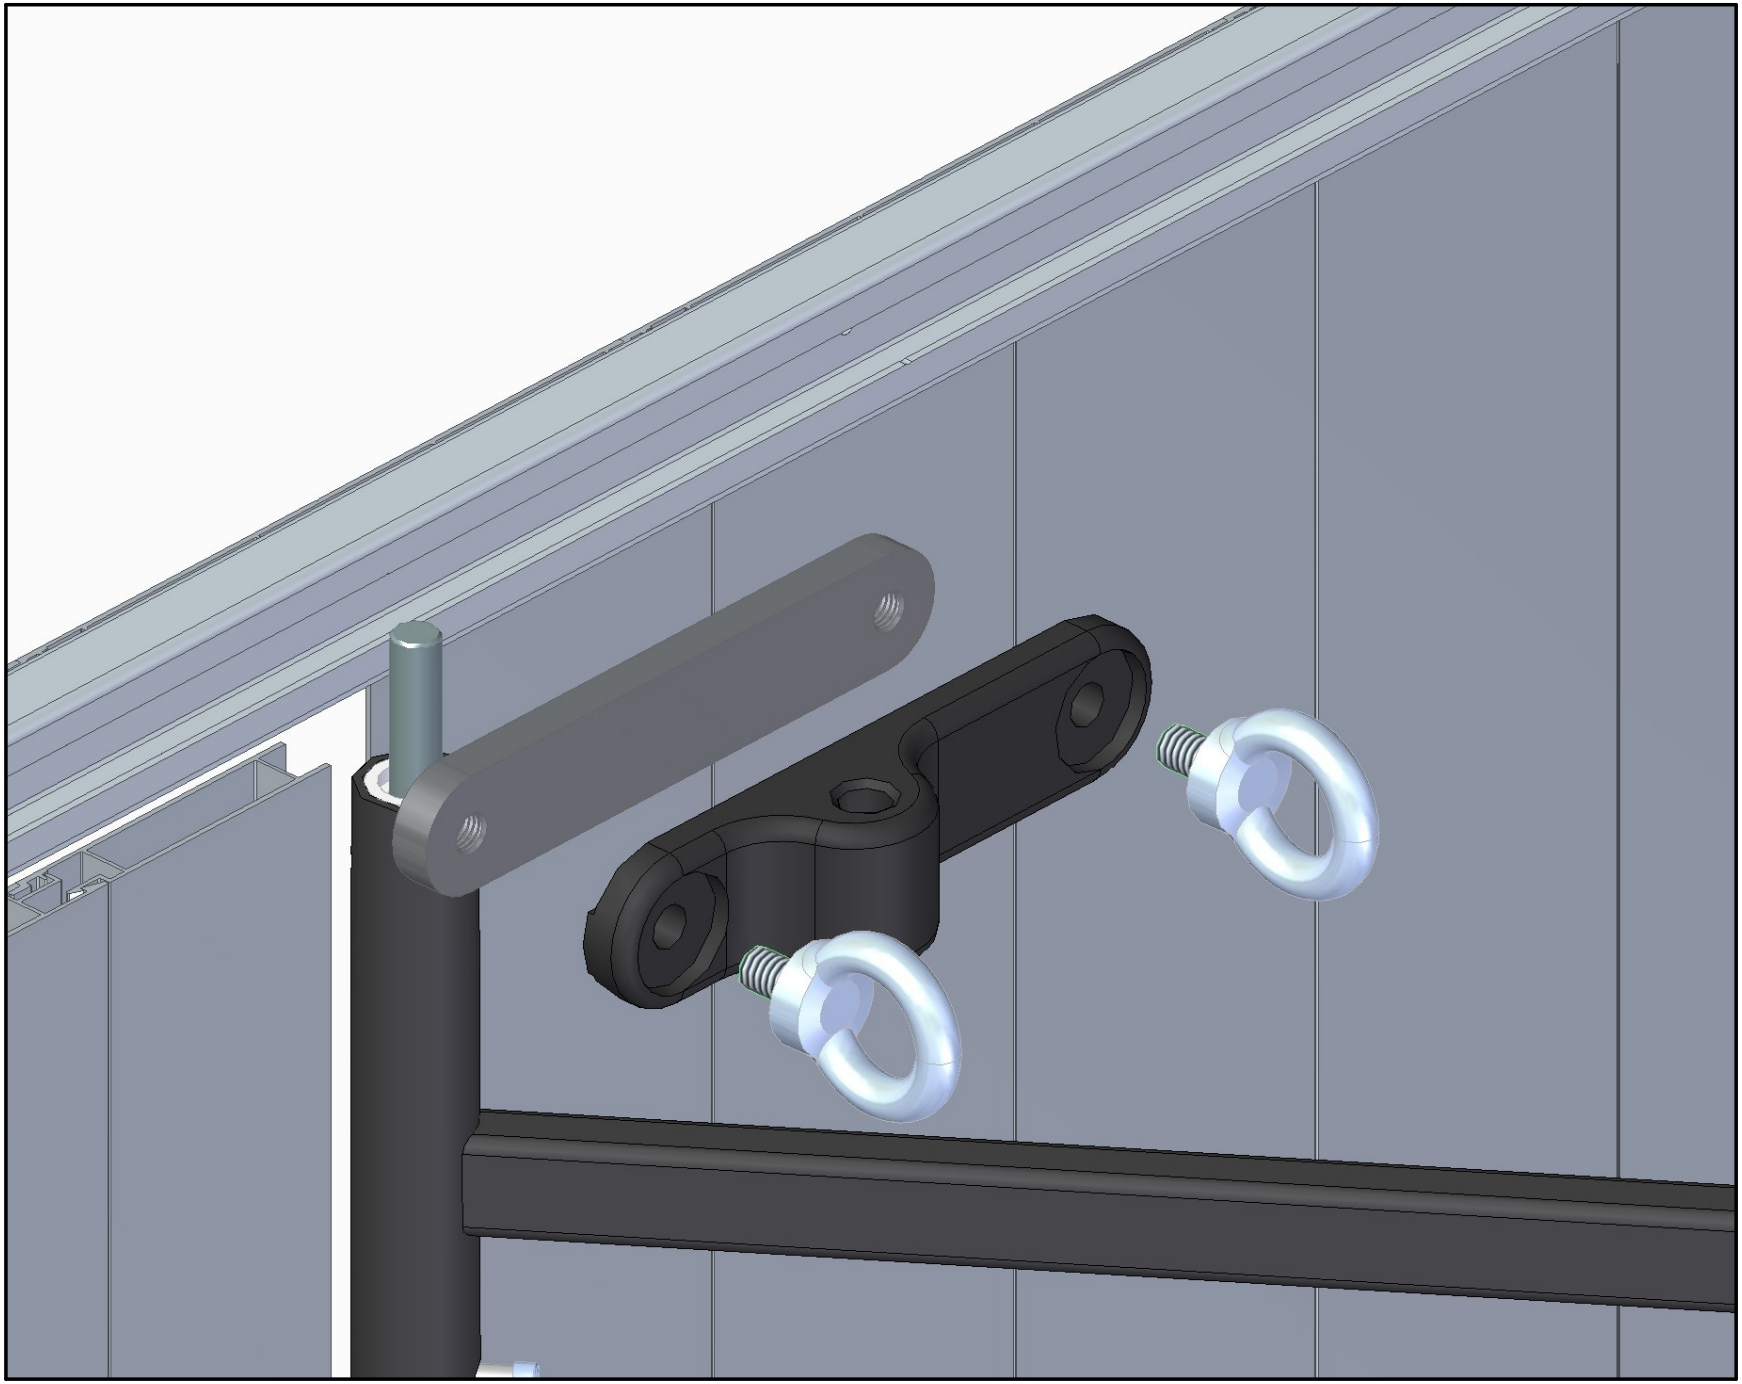


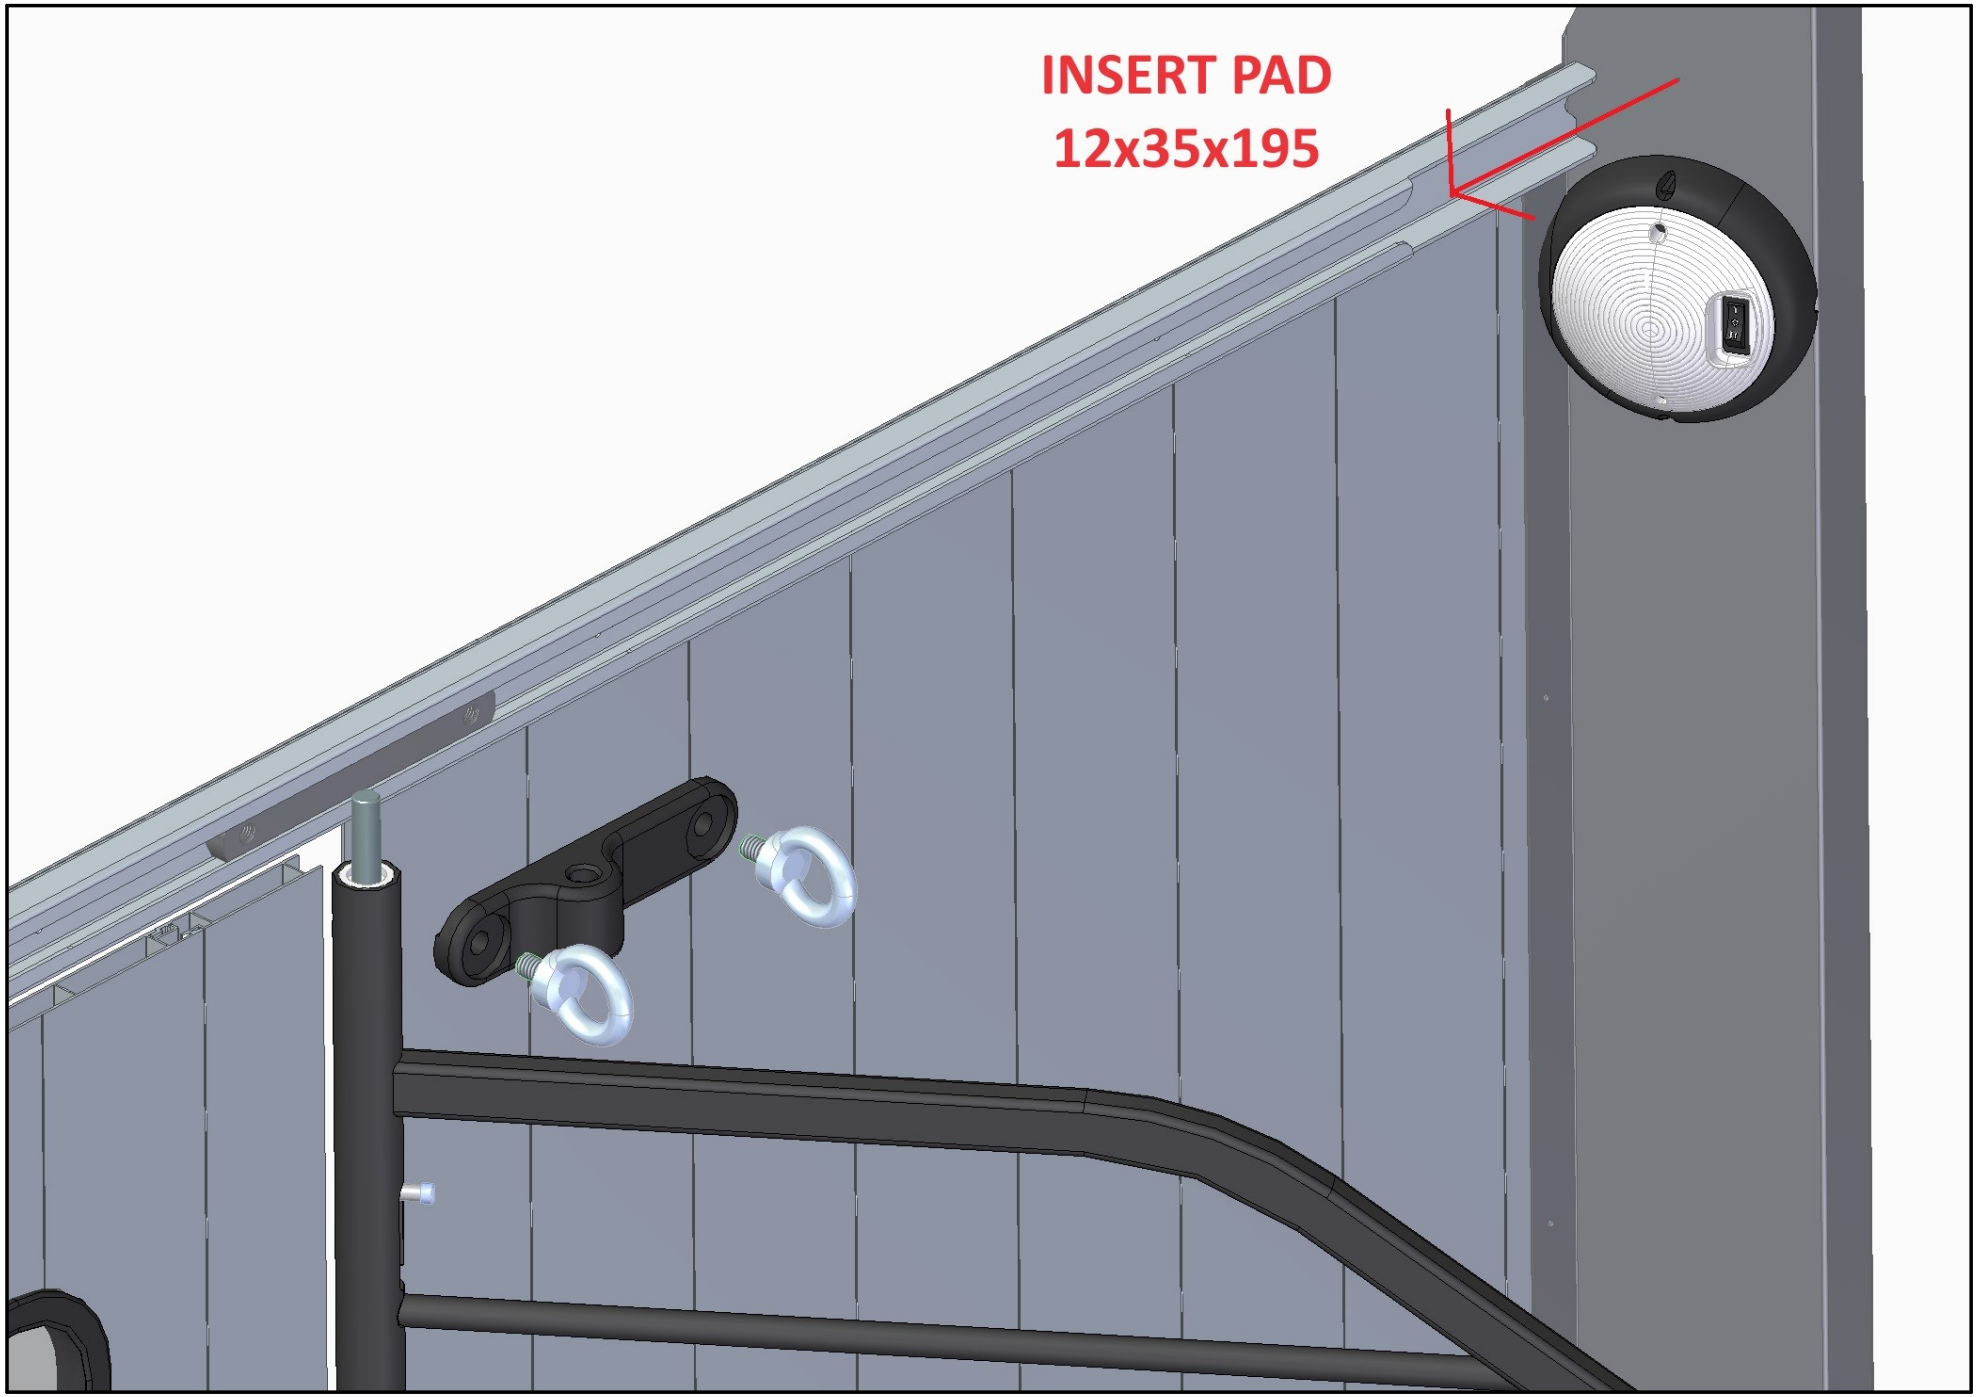
INSERT PAD
12x35x195


INSTALATION OF THE ZS 5 HANDLE




TIGHTEN THE EYE BOLT SCREW

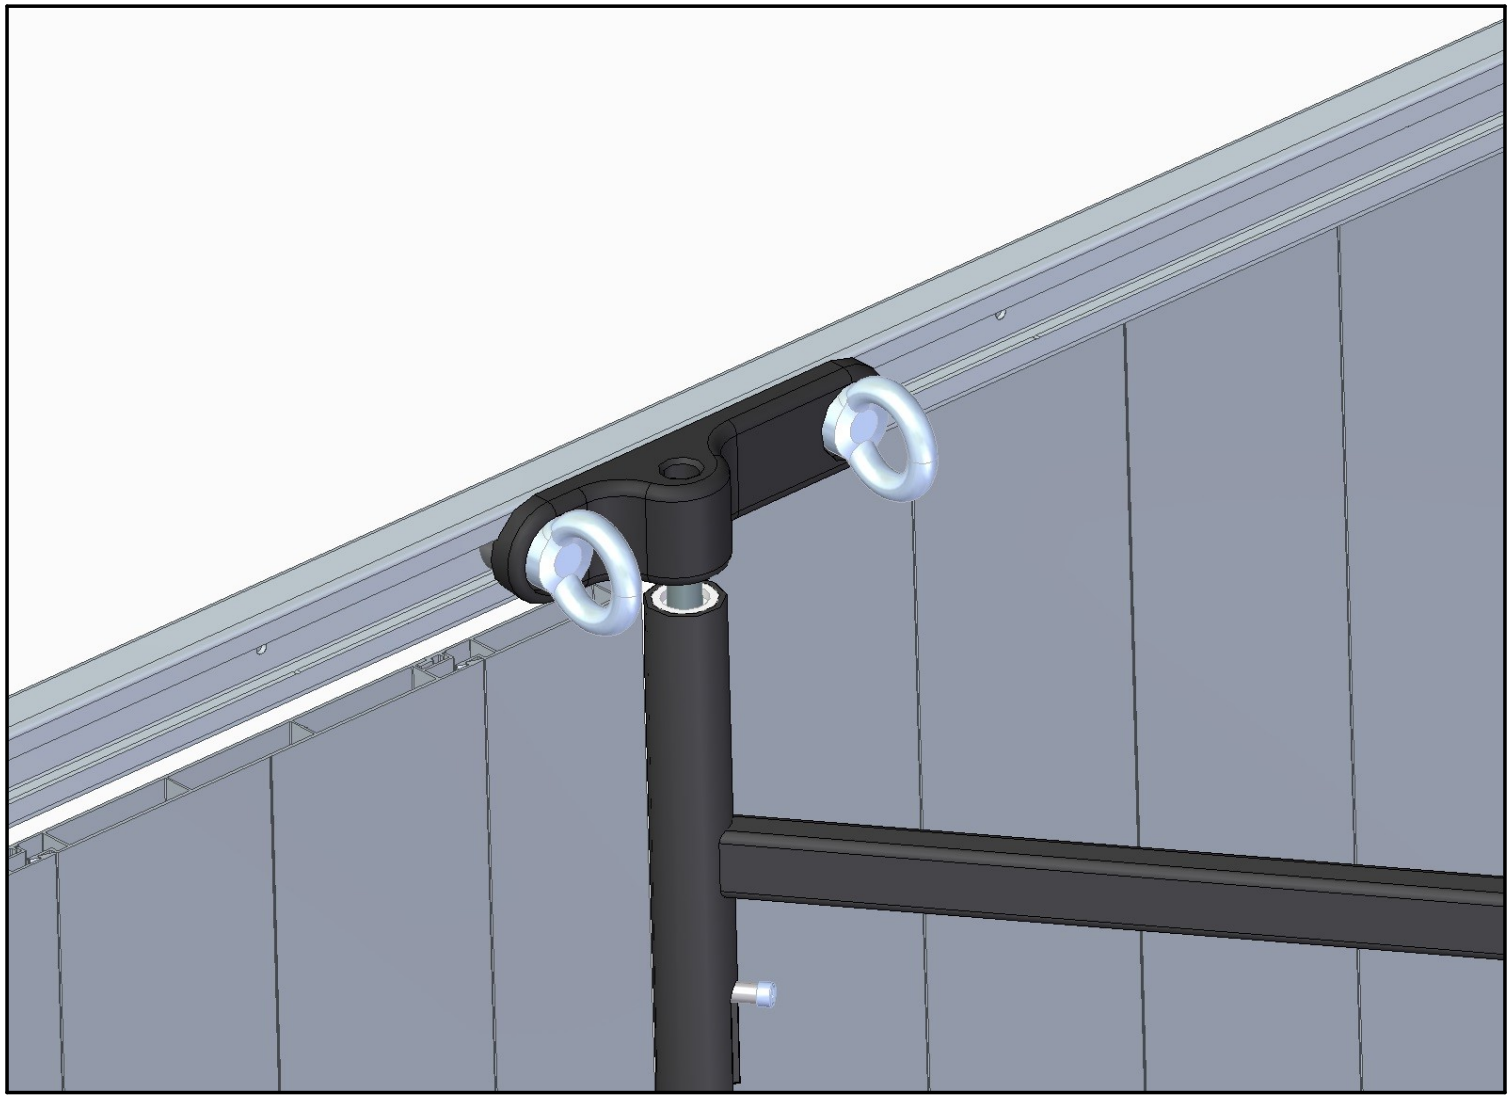

CORECT INSTALATION

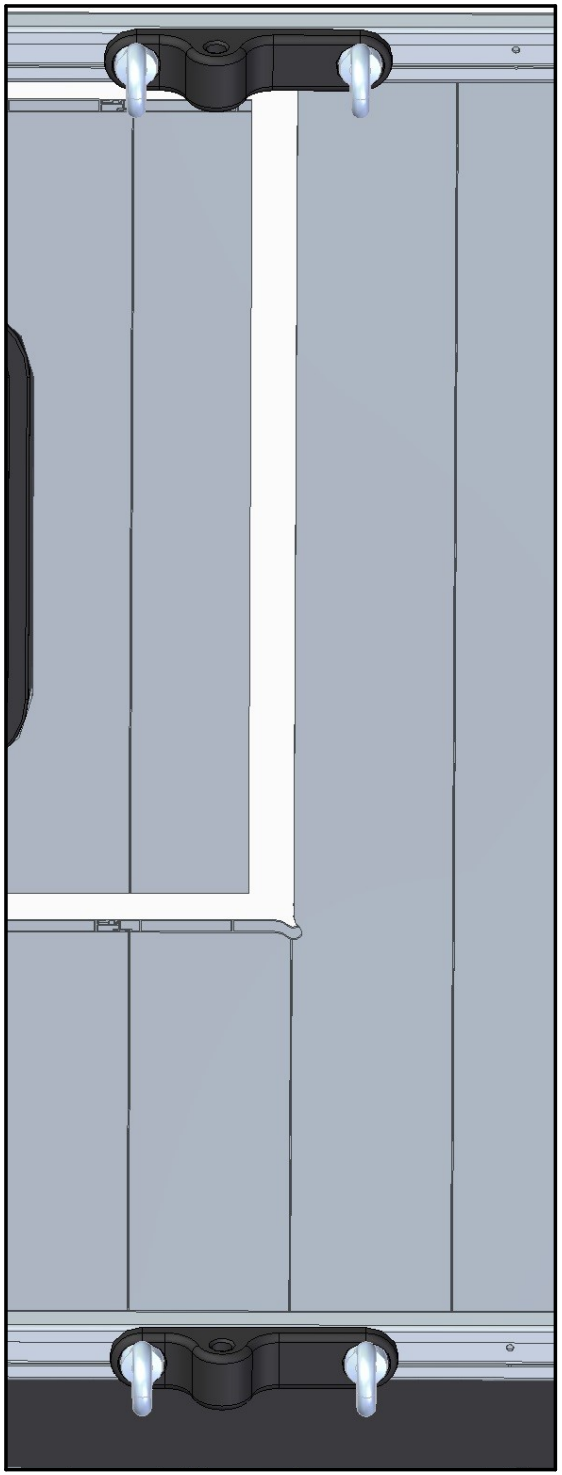

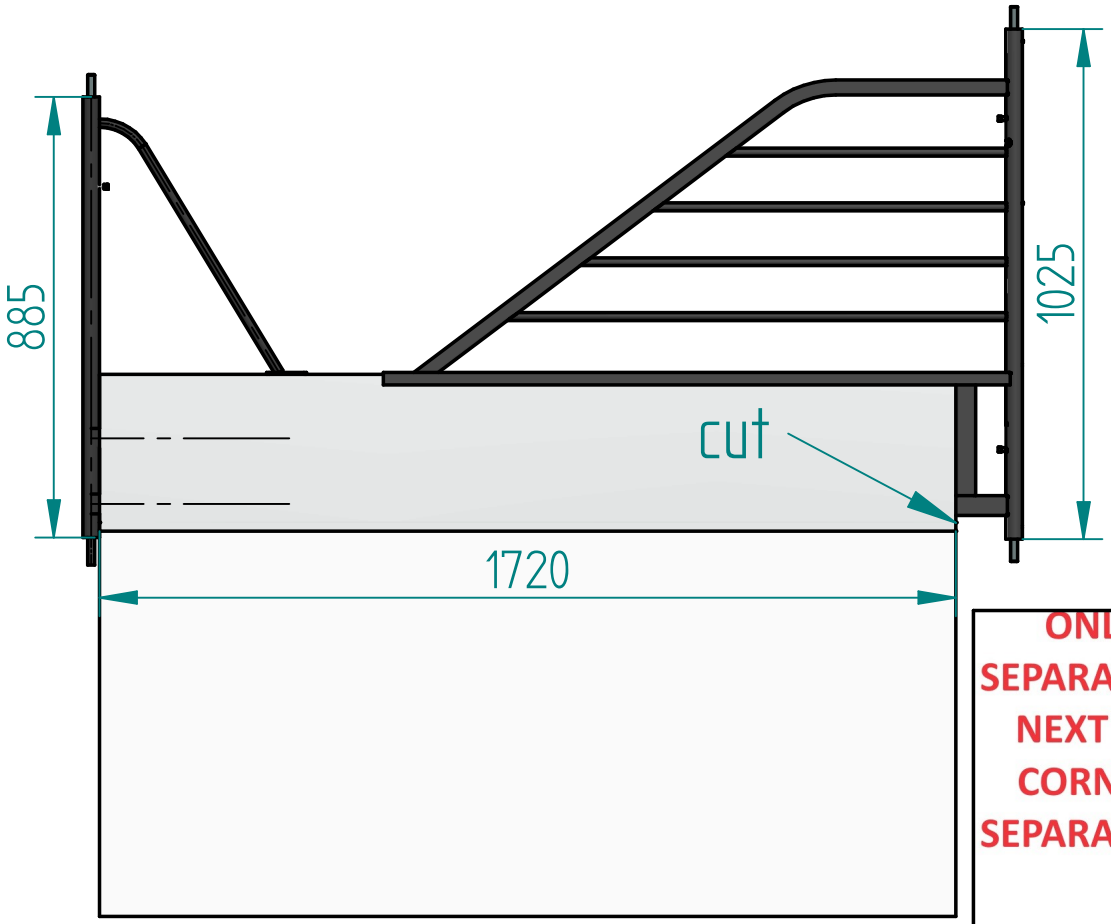

If you buy our CORNER separation for a trailer before November 2023, you must adjust the length of the aluminum panel to 1720mm

Jeśli kupiłeś naszą separację CORNER do przyczepy kupionej przed listopadem 2023, musisz dostosować długość panelu alu do 1720mm

